


EW7W368SI

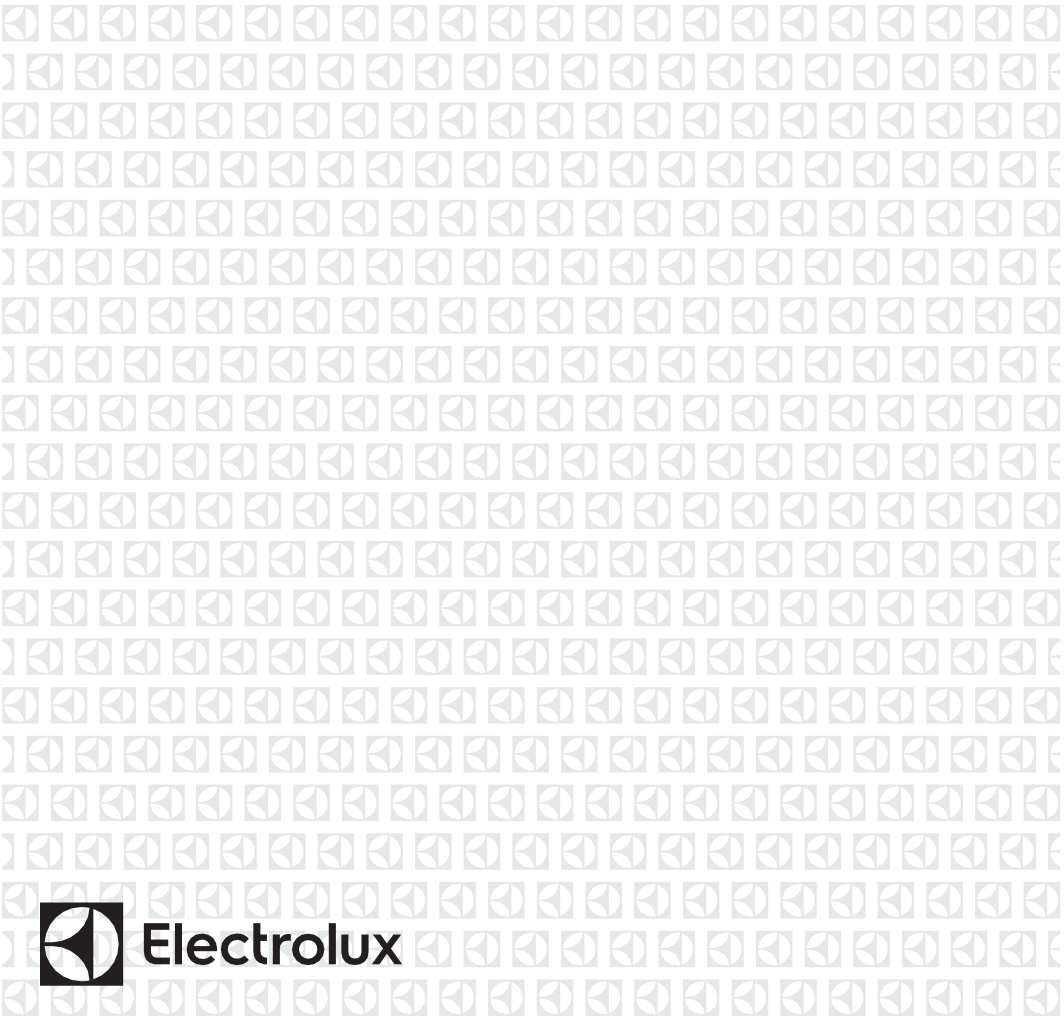

ET Pesumasin-kuivati

Kasutusjuhend



Electrolux

SISUKORD

1. OHUTUSINFO	3
2. OHUTUSJUHISED	6
3. PAIGALDAMINE	7
4. TOOTE KIRJELDUS	16
5. JUHTPANEEL	17
6. VALIKUKETAS JA NUPUD	19
7. PROGRAMMID	22
8. SEADED	29
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST	30
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMINE	30
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA KUIVATAMINE	34
12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE	36
13. EBEMED RIETEL	37
14. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID	37
15. PUHASTUS JA HOOLDUS	39
16. VEAOTSING	45
17. TARBIMISVÄÄRTUSED	48
18. TEHNILISED ANDMED	49

SULLE MÕELDES

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaajast asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta – suurepärase tulemuses võite te alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi.

Külastage meie veebisaiti:



Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice



Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com



Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate andmesildilt.



Hoiatus / oluline ohutusinfo



Üldine informatsioon ja nõuanded



Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

⚠ **HOIATUS!**
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

- Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamise kaasnemaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
 - personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
 - klientide poolt hotellides, motellides ja muudes majutuskohades;
 - ühiskasutuses – kortermajades või pesumajades.
- Seadme saab paigaldada kas eraldiseisvana või köögi tööpinna alla, kui mõõtmed seda võimaldavad.
- Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha, liugukse taha ega sellise ukse taha, mille hinged on seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi uks täielikult avaneda.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et toitepistikule pääseb pärast paigaldamist ligi.
- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- HOIATUS! Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
- Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate ebasoovitavate gaaside imbumist.
- Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmete heitgaaside väljastamiseks.
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa).
- Ärge ületage maksimumkogust 8 kg (vt jaotist "Programmitabel").
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.

- Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber kogunenud.
- Esemed, mis on määrdunud toidu- või mineraalõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne pesumasin-kuivatis kuivatamist suurema pesuainekogusega eraldi puhtaks pesta.
- Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike kemikaalidega määrdunud riietega.
- Ärge kuivatage pesumasin-kuivatis pesemata riideid.
- Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid riideesemeid, kummist ega vahtkummist detailidega esemeid või patju ei tohi pesumasin-kuivatis kuivatada.
- Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
- Eemaldage esemetelt kõik objektid, mis võivad olla süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
- Ärge kunagi peatage pesumasin-kuivatit enne kuivatustsükli lõppu; kui te seda teete, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need jääkkuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
- Pesumasin-kuivati viimane kuivatustsükli osa ei kasuta kuumust (jahutustsükkel), tagamaks sellist temperatuuri, mis hoiab ära esemete kahjustamise.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

- Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme liigutamisel tuleb seda alati hoida vertikaalasendis.
- Veenduge, et seadme ja pörandi vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Eemaldage pakend ja transpordipoldid.
- Seadme alla jääv pörand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.
- Reguleerige jalgu, et seadme ja pörandakatte vahele jääks piisavalt ruumi.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.

2.2 Elektriühendus



HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Seade peab olema maandatud.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesast.
- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.

- Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- See seade vastab EÜ direktiividele.

2.3 Veeühendus

- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.

2.4 Kasutamine



HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määratud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
- Küpsetusprogrammi töösoleku ajal ärge klaasust puudutage. Klaas võib minna kuumaks.
- Ärge kuivatage masinas katkisi (rebenenud, kulunud) esemeid, mis sisaldavad vatiini või täitematerjali.
- Kui olete pesemisel kasutanud plekieemaldit, teostage enne kuivatustsükli täiendav loputamine.
- Kõik metallist esemed peavad olema riide küljest eemaldatud.
- Kuivatage pesumasin-kuivatis ainult selleks ette nähtud riideesemeid. Järgige iga eseme etiketil olevaid juhiseid.
- Plastesemed ei ole kuumakindlad.
 - Pesupalli kasutamisel tuleb see enne kuivatusprogrammi käivitamist eemaldada.

- Katkestuseta programmi valides ärge pesupalli kasutage.

**HOIATUS!**

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

- Ärge avatud uksele istuge ega seiske.
- Ärge kuivatage seadmes läbimärga pesu.

2.5 Hooldus


- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

3. PAIGALDAMINE**HOIATUS!**

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

3.1 Tehke paigaldamiseks ettevalmistusi

On soovitatav, et seadme paigaldamisel osaleksid kaks inimest.

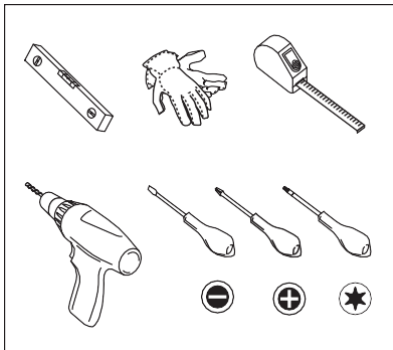**3.3 Lahtipakkimine****HOIATUS!**

Kasutage kindaid.


**HOIATUS!**





Enne seadme paigaldamist eemaldage kõik pakkematerjalid ning transpordipoldid.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.

2.6 Jäätmekäitlus

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade trumlisise lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

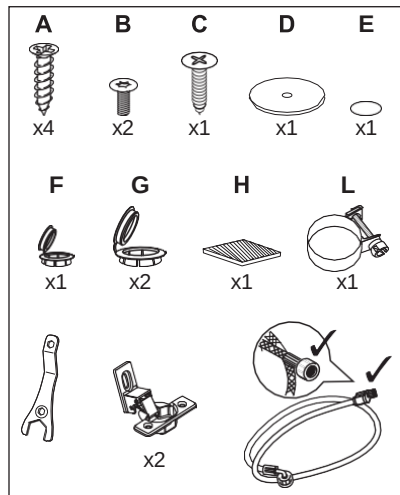3.2 Seadme juurde kuulub ...

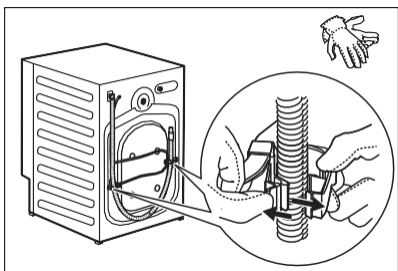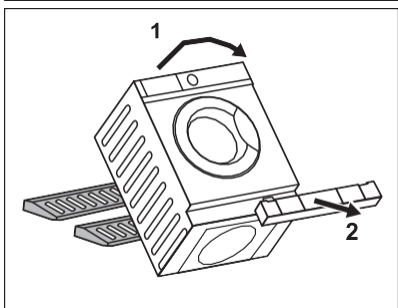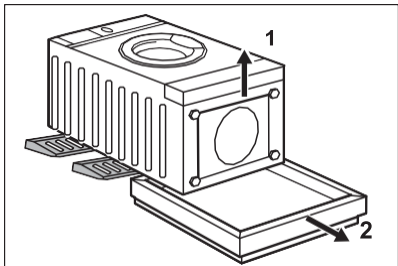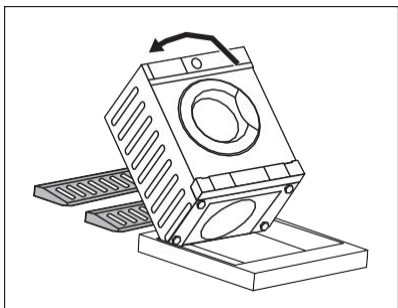

1. Asetage kaks polüstüreenist pakkelementi seadme alla põrandale.



HOIATUS!

On tungivalt soovitatav, et seda teeksid kaks inimest.

2. Asetage seade ettevaatlikult tagumisele küljele maha.



Jälgige, et te ei vigastaks voolikuid.


3. Eemaldage põhja alt polüstüreenist kaitse.

4. Tõstke seade tagasi vertikaalasendisse ja eemaldage polüstüreenist kaitseosakel.


5. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.



On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine.

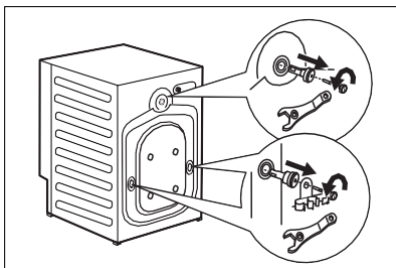

6. Eemaldage kolm transpordipolti, voolikuhoidikud ja plastikust vahepuksid, kasutades komplekti kuuluvat mutrivõtit.

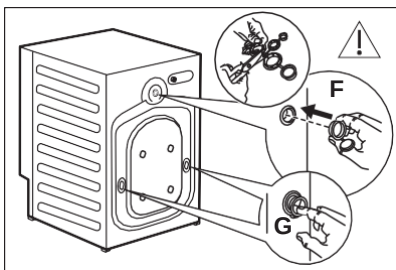


7. Sulgege augud plastist korkidega, mis leiab kasutusjuhendi kotist. Pange kõige väiksem kork **F** ülemisse auku ja kaks suuremat korki **G** alumistesse.



Soovitame pakkematerjalid ja transpordipoldid alles hoida juhuks, kui soovite seadet teise kohta viia.

3.4 Kohaleasetamine ja loodimine

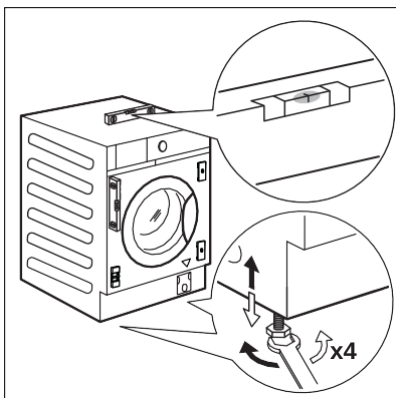

1. Paigaldage seade siledale kõvale põrandale.



HOIATUS!

Veenduge, et vaibad ei takistaks õhuringlust seadme all.




Enne seadme loodimist seadke see mööbliniši ette. Lisateavet leiate peatükist "Sisseehitamine".

2. Loodimiseks lõdvendage või kinnitage tugijalgu.



Seadme korrektne loodimine hoiab ära vibratsiooni, müra ja liikumist töötamise ajal.

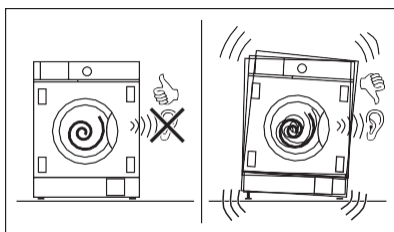


Seade peab olema loodis ja stabiilne.




ETTEVAATUST!

Ärge asetage loodimise eesmärgil seadme jalgade alla pappi, puitu või sarnaseid materjale.

3.5 Voolikute ja juhtmete ühendamine

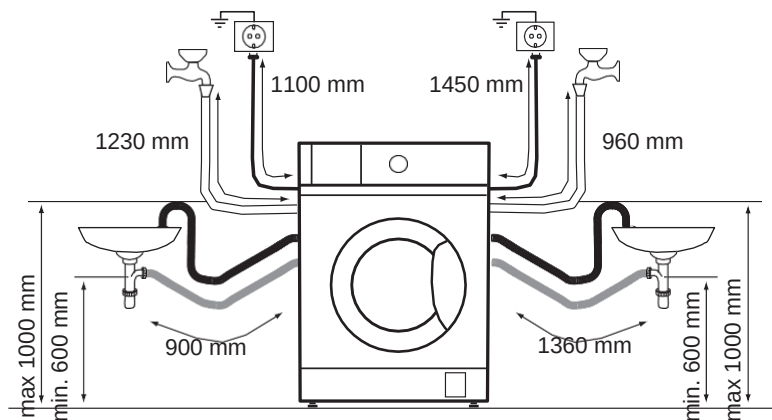



Sisselaskevoolik

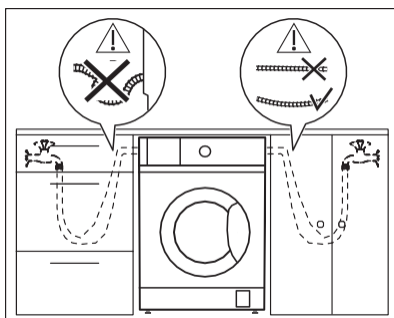

1. Võtke trumlist välja sisselaskevoolik.
2. Sisselaskevooliku õiges suunas ja õige kaldega paigaldamiseks kontrollige kraani asukohta, enne kui selle seadme tagaosaga ühendate.



Veenduge, et voolik poleks sõlmes, muljutud ega liiga pinges.

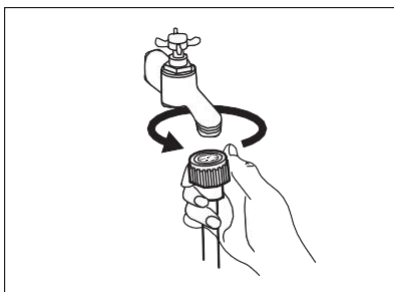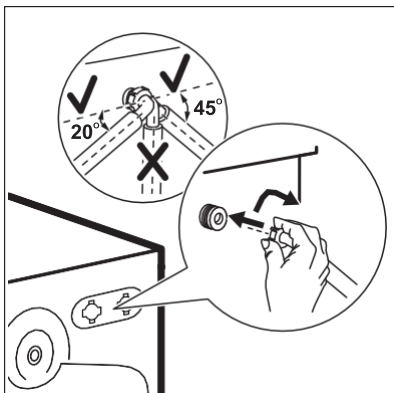

3. Ühendage sisselaskevoolik seadme tagaküljele. Ärge seadke sisselaskevoolikut allapoole, vaid paremale või vasakule, olenevalt kraani asukohast.

4. Õige asendi saavutamiseks lõdvendage rõngasmutrit.

5. Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega külmaveekraani külge.



HOIATUS!

Veenduge, et voolikute liitmikud ei leki.




Kasutage seadmega kaasasolevat voolikut.



Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik lühikeseks jääb. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

Vee äravool



Tühjendusvooliku ühendusvõimalused:

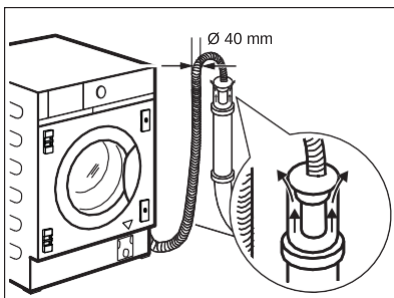

Ventilatsiooniavaga äravoolutorusse

Otse äravoolutorusse kõrgusel mitte alla 60 cm (23,6 tolli) ja mitte üle 100 cm (39,3 tolli).

Äravoolutoru ots peab olema ventileeritud, seega peab äravoolutoru sisemine läbimõõt (min. 40 mm - min. 1,6 tolli) olema suurem kui vooliku välimine läbimõõt.

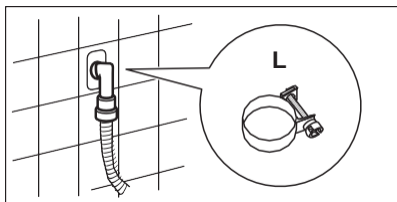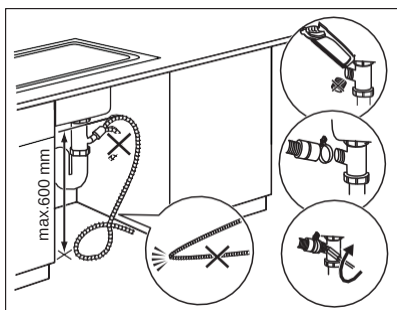

Tühjendusvoolikut saab pikendada maksimaalselt pikkuseni 400 cm. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.



Valamu äravoolutorusse

Pange tühjendusvoolik äravoolutorusse ja kinnitage kaasasoleva juhtmeklambriga **L**. Tühjendusvoolik peab asetsema silmusekujuliselt, et valamust äravoolutorru sattunud sodi ei satuks pesumasinasse.

Seinas olevasse torusse

Otse seinas asuvasse sisseehitatud äravoolutorusse; kinnitage juhtmeklambriga **L**.

3.6 Sisseehitamine

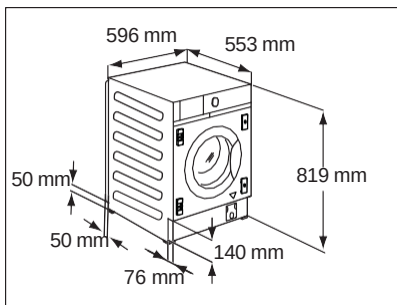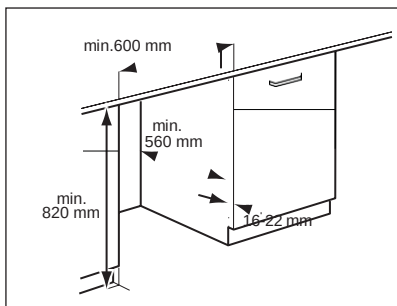


See seade on mõeldud paigutamiseks köögimööblisse. Paigaldusniši mõõtmed on toodud juuresoleval pildil.



Kui paigaldusniši kõrgus ei ole 820 mm, võib veebisaidilt osta sobiva komplekti.




Kui voolikud paigaldatakse seadme taha, veenduge, et miski ei sulgeks väikest süvendit, mille mõõtmed on 50 x 50 mm.

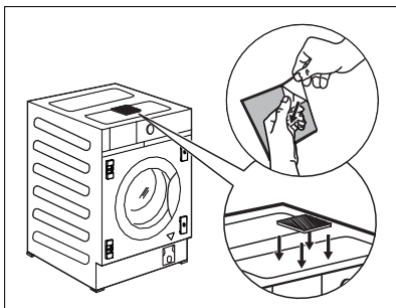

Seadme juurde kuulub ka kleebitav vahtkummitükk **H**, mille leiate trumli sisemusest.

Kinnitage see seadme peale kohta, mis on näidatud joonisel.

Kui te seadet mööblisse paigutades loodite. **ÄRGE** vahtkummitükki kokku suruge.

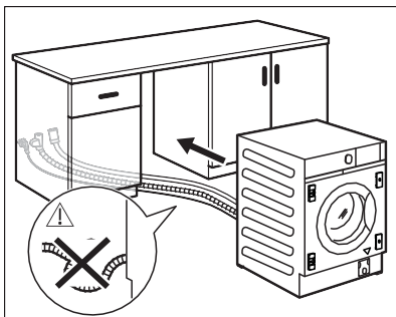

Enne seadme sisseehitamist paigutage see süvendi juurde ja asetage paigale sisselaskevoolik, tühjendusvoolik ja toitejuhe.




HOIATUS!

Jälgige, et need poleks sõlmes ega muljutud.

3.7 Ettevalmistamine ja kapiukse kohaleasetamine

Ukse mõõtmed peaksid olema järgmised:

- laius min 595 - maks 598 mm;
- paksus 16-22 mm

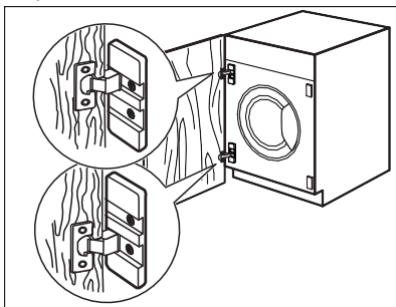


Teheaseseadistus

Algselt on tehases selle seadme ukse avanemissuunaks seadistatud paremalt vasakule.




Parim lahendus oleks kruvida ülemine hing ülemise plaadi ülemisse avasse ja alumine hing alumise plaadi alumisse avasse.

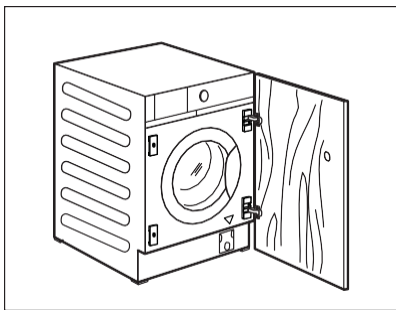


Kapiukse avamissuuna muutmine


Kui soovite ukse avamissuunda muuta, tuleks seda teha enne seadme sisseehitamist.

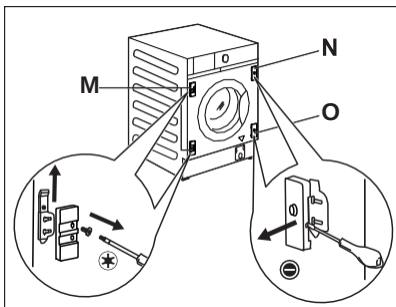

Kui ust soovitakse avada vasakult paremale, tuleb vahetada hingetugede **M** asukoht magnetplaadi **N** ja alumise plaadiga **O**.

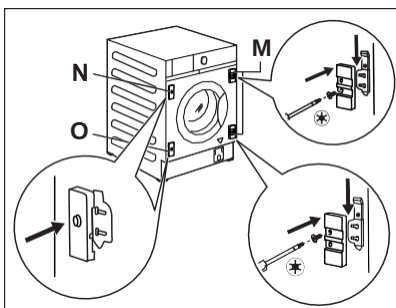

Veenduge, et magnetplaat oleks ülises asukohas.

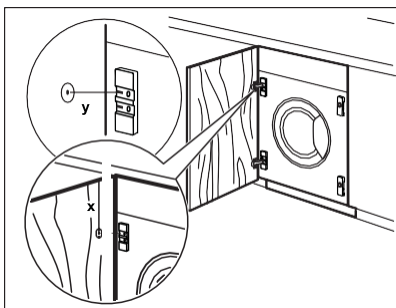


Kapiukse ettevalmistamine




Ukse sisse avade tegemiseks on soovitatav pöörduda tehniku poole.

Seadke kapiuks mööblisse õiges asendis. Mõõtku vahekaugus **X**, et panna paika kõrgus, kuhu tuleb süvend ülemisele hingele. Augu **Y** keskpunkt peaks olema hingetoes oleva avaga samal kõrgusel.

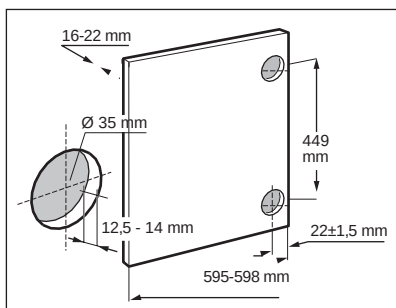


Paigutage alumine ava vastavalt joonisel toodud mõõtmetele ja vahekaugustele (449 mm).

Puurige augusüvendid.

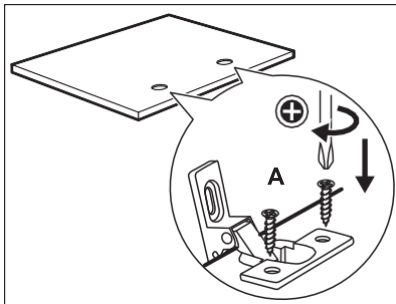


Hinged

Hingede paigaldamiseks tuleb ukse siseküljele puurida kaks auku (läbimõõduga 35 mm, sügavus 12,5-14 mm, olenevalt ukseplaadi sügavusest) ukse siseküljele. Hinged kinnitatakse ukse külge nelja komplekti kuuluva kruvi abil **A**.

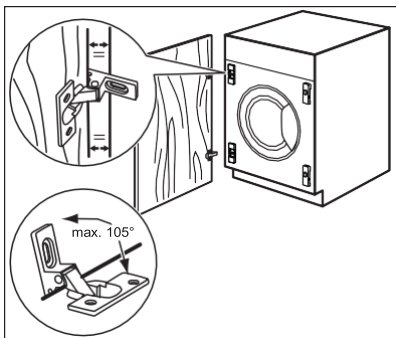

Ukse korralikuks paigaldamiseks veenduge, et kapiukse serv oleks paralleelselt seadme servaga ja et ukse avanemisnurk oleks õige (maks 105 °).

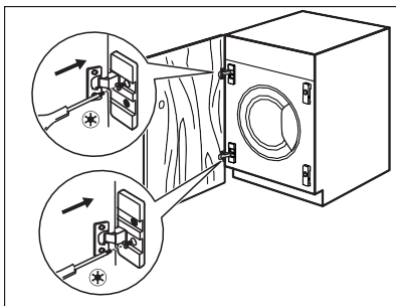


Ukse paigaldamine

Kinnitage hinged seadme hingetugede külge kahe komplekti kuuluva kruvi abil **B**.



Ukse võimaliku ebaühtlase paksuse kompenseerimiseks saab hingi reguleerida.

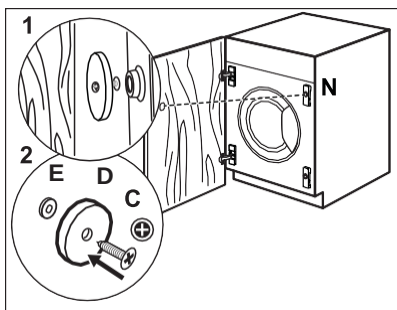


Uksemagnet

Seadme uks on varustatud magnetsulguriga. Õigeks sulgemiseks:


1. Paigutage kruvi **C** ja uksemagnet **D** magnetplaadile **N**. Lükake kapiust kruvi vastu, kuni see jätab sinna jälje.
2. Avage kapiuks ja kruvige uksemagnet **D** (terasketas + kummirõngas **E**) kruviga **C** kapiukse siseküljele, kuhu kruvi jättis jälje (vt esimest sammu).

4. TOOTE KIRJELDUS

4.1 Seadme ülevaade

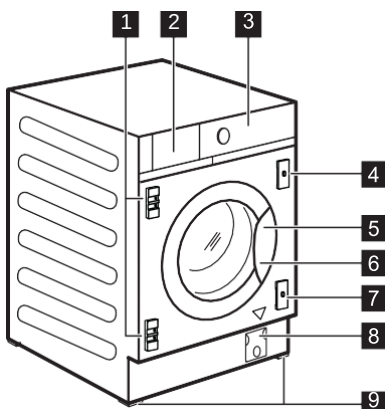


- Hinge toed
- Pesuaine jaotur
- Juhtpaneel
- Magnetplaat
- Ukse käepide
- Andmesilt
- Kumminupuga plaat
- Tühjenduspumba filter

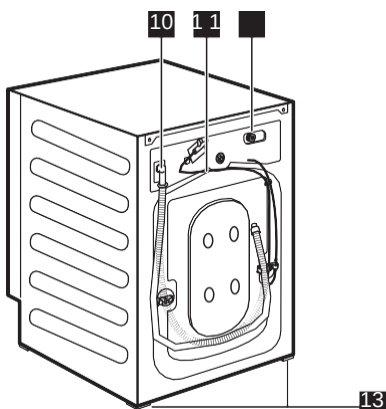

- Esijalad seadme loodimiseks
- Tühjendusvoolik
- Toitekaabel
- Sisselaskevooliku ühendus
- Tagumised jalad seadme loodimiseks

5. JUHTPANEEL

5.1 Juhtpaneeli kirjeldus

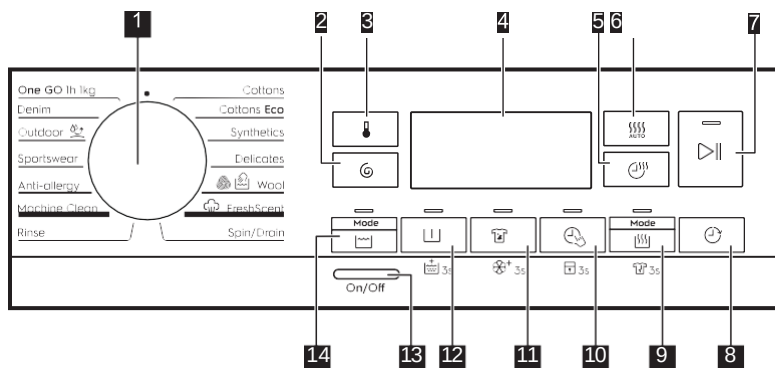


Püsivalikute tegemiseks hoidke vastavat nuppu all vähemalt 3 sekundi.

- Programminupp
- Tsentrifuugimine puutenupp
- Temperatuur puutenupp
- Ekraan
- Aegkuivatus puutenupp
- Automaatkuivatus puutenupp
- Start/paus puutenupp
- Viitkäivitus puutenupp

- 9 Kuivatamine puutenupp ja kortsumisvastane püsivalik 3s
- 10 Time Manager puutenupp ja lapseluku püsivalik 3s
- 11 Plekieemaldus puutenupp ja lisapehmuse püsivalik 3s
- 12 Eelpesu puutenupp ja lisaloputuse püsivalik 3s
- 13 On/Off nupp
- 14 Pesemine puutenupp

5.2 Ekraan

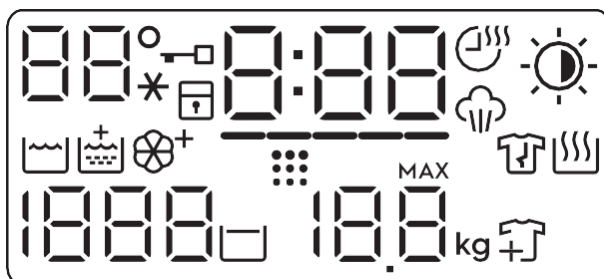

	Temperatuuriala: 88 Temperatuuri indikaator. Külma vee indikaator.
	Lukustatud ukse indikaator.
	Lapseluku indikaator.
	Digitaalne indikaator võib näidata: • Programmi kestust (nt 2:40, pesu- ja/või kuivatusfaasi). • Viivituse kestust (nt. 2). • Tsükli lõppu (000). • Hoiatuskoode (nt E20). • Veaindikaatorit ().
	Time Manager-indikaator.
	Aegkuivatus-indikaator.
	Aurufaasi indikaator.
	Automaatkuivatus-indikaator: ☀ Triikimiskuiiv ☀ Kapikuiiv ☀ Ekstrakuiiv
	Pesutsükli indikaator
	Lisaloputuse indikaator.
	Lisapehmuse valik.

	Trumli puhastamise indikaator. See on soovitus läbi viia trumli puhastamine. Vt jaotist "Trumli puhastamine" peatükis "Puhastus ja hooldus".
	Kortsumisvastase tsükli indikaator.
	Kuivatusfaasi indikaator.
	Tsentrifuugimisala: Pöörlemiskiiruse indikaator tsentrifuugimiseta funktsiooni indikaator. Tsentrifuugimistsükkel on välja lülitatud.
	Loputusvee hoidmise indikaator.
	Maksimaalse pesukoguse indikaator (vt peatükki "SensiCare System pesukoguse tuvastamine"). Viilgub, kui pesu kogus ületab valitud programmi puhul lubatud maksimumkoguse.
	Pesu lisamise indikaator. Põleb pesufaasi algusjärgus, mil seadme saab veel seisma panna ja vajadusel pesu juurde lisada.

6. VALIKUKETAS JA NUPUD

6.1 Sissejuhatus



Valikuid/funktsioone ei saa kõigi pesuprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja programmide omavahelist sobivust jaotisest "Programmitabel". Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida.

6.2 On/Off

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage paar sekundit seda nuppu. Seadme sisse- või väljalülitamisel kõlavad kaks erinevat heli.

Kuna ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt mõne minuti pärast energia kokkuhoidmise nimel välja, tuleb see teil uuesti sisse lülitada.

Täpsemat teavet leiate peatükis Igapäevane kasutamine olevast jaotisest Ooterežiim.

6.3 Temperatuur

Pesuprogrammi valimisel soovitab seade automaatselt vaiketemperatuuri.

Puudutage järjest seda nuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuuri näit.

Kui ekraanil kuvatakse indikaatorid _ _ *, ei kuumuta seade vett.

6.4 Tsentrifuugimine

Programmi valimisel valib seade automaatselt maksimaalse pöörlemiskiiruse, välja arvatud programmiga Denim. Selle valikuga saate vähendada pöörlemiskiiruse vaikeväärtust.

Puudutage järjest seda nuppu, et:

- **Vähendada pöörlemiskiirust.**
Ekraanil kuvatakse ainult programmi puhul saadaolevad pöörlemiskiirused.

- Täiendavad pöörlemiskiiruse valikud

Tsentrifuugimiseta – –.

Valige see funktsioon, kui soovite tsentrifuugimistsükliid välja lülitada. Seade teostab valitud programmi ainsa tühjendustsükli. Valige see funktsioon väga õrnade kangaste puhul. Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett

- Funktsiooni **Loputusvee hoidmine**

 sisselülitamine.

Lõputsentrifuugimist ei teostata.

Viimane loputusvesi jäetakse trumliisse, et riided ei kortsuks. Pesuprogrammi lõpus jääb vesi trumliisse.

Indikaator  põleb ekraanil. Uks jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsustumist. Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta.

Puudutades nuppu Start/paus , teostab seade tsentrifuugimistsükli ja laseb vee välja.



Umbes 18 tunni pärast tühjeneb seade automaatselt veest.

6.5 Pesemine

See nupp võimaldab pesemisrežiimi aktiveerida või deaktiveerida. Kui pesemisrežiim on aktiveeritud, siis nupu indikaator põleb.

6.6 Eelpesu

Selle valikuga saate lisada pesuprogrammile eelpesu tsükli.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

- Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks. See valik sobib tugevasti määrdunud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.



See valik võib pikendada programmi kestust.

6.7 Püsiv lisaloputus 3s

Selle valikuga jääb uue programmi valimisel lisaloputus alati valituks.

Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** hoidke Eelpesu nuppu  vajutatuna 3 sekundit, kuni indikaator  **süttib/kustub** ekraanil.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või kui programmi muudetakse/lähtestatakse.



See funktsioon pikendab programmi kestust.

6.8 Plekieemaldus

Puudutage seda nuppu, et lisada programmile plekieemaldusfaas.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Kasutage seda funktsiooni, kui pesul on raskesti eemaldatavaid plekke.

Selle funktsiooni valimisel lisage plekieemaldusvahendit lahtrisse .



See funktsioon pikendab programmi kestust. See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

6.9 Püsiv pehme pluss 3s

Kasutage seda valikut pesupehmendi toime parimaks ärakasutamiseks ja pehmema pesu saamiseks.

Soovitav, kui kasutate pesupehmendajat.

Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** hoidke Plekieemaldus nuppu  vajutatuna 3 sekundit, kuni indikaator ekraanil  **süttib/kustub**.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või kui programmi muudetakse/lähtestatakse.



See funktsioon pikendab programmi kestust.

6.10 Time Manager

Selle valikuga saate programmi kestust vähendada vastavalt pesu kogusele ja määrdumistasemele.

Pesuprogrammi valimisel kuvatakse ekraanil selle vaikekestus ja kriipsud

-----.

Puudutage nuppu Time Manager , et programmi kestust vastavalt vajadusele vähendada. Ekraanil kuvatakse programmi uus kestus ja kriipsude arv väheneb vastavalt:

----- sobib täiskoguses tavaliselt määrdunud esemete puhul.

---- kiirtsükkel täiskoguses kergelt määrdunud esemete puhul.

-- väga lühike tsüklil väiksema koguse kergelt määrdunud esemete puhul (soovitatavalt pool kogust).

- kõige lühem tsüklil väikese pesukoguse värskendamiseks.

Time Manager on saadaval ainult tabelis toodud programmidega.

indikaator	Cottons	Cottons Eco	Synthetics
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Kõigi programmide vaikekestus.

Time Manager auruprogrammidega

Auruprogrammi valimisel saate selle nupuga valida kolme aurutaseme vahel; programmi kestus väheneb järgmiselt:

- ---- : maksimaalne.
- --- : keskmine.
- - : minimaalne.

6.11 Lapselukk 3s

Selle valikuga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimast.

Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** hoidke Time

Manager nuppu allavajutatuna, kuni indikaator süttib/kustub ekraanil.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või kui programmi muudetakse/lähtestatakse. Mis tahes nupu vajutamisel indikaator vilgub, näitamaks, et nupud on välja lülitatud.

6.12 Kuivatamine

See nupp võimaldab kuivatusrežiimi aktiveerida või deaktiveerida. Kui kuivatusrežiim on aktiveeritud, siis nupu indikaator põleb.

6.13 Püsiv kortsumisvastane



See valik lisab programmi lõpus lühikese kortsumisvastase faasi.

See faas vähendab riiete kortsumist ja hõlbustab triikimist.

Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** hoidke Kuivatamine nuppu vajutatuna 3 sekundit, kuni indikaator ekraanil süttib/kustub.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või kui programmi muudetakse/lähtestatakse.



See valik võib pikendada programmi kestust.

6.14 Automaatkuivatus

Puudutage seda nuppu, et valida pakutavate automaatse kuivusastmete seast üks.

Ekraanil süttib vastava kuivusastme indikaator:

-  **Triikimiskuiv:** triigitav pesu.
-  **Kapikuiv:** kappi pandavad riided.
-  **Ekstrakuiv:** täiskuivad riided.



Kõiki automaatseid tasemeid ei saa iga kangatüübi puhul valida.

6.15 Aegkuivatus

Puudutage seda nuppu, et valida aeg, mis sobiks kuivatatavatele riidele (vt tabelit "Ajastatud kuivatus"). Ekraanil kuvatakse määratud väärtus.

Iga kord, kui te seda nuppu puudutate, suureneb aeg 5 minuti võrra.



Erinevat tüüpi riidele ei saa kõiki aegu valida.

6.16 Viitkävitus

Selle valikuga saate programmi alguse endale sobivamale ajale edasi lükata.

Puudutage järjest nuppu, et valida vajalik viivitusaeg. Aeg pikeneb 1-tunniste sammudena kuni 20 tunnini.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Ekraanil kuvatakse valitud viivituse aeg.

Pärast nupu Start/paus  puudutamist alustab seade pöördloendust; uks on lukustatud.

6.17 Start/paus

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/paus .

7. PROGRAMMID

7.1 Programmitabel

Programm Vaiketempe- ratuur Temperatuuri- vahemik	Aluseks võetud pöörle- miskiirus Pöörle- miskiiruse vahemik	Maksi- mum- kogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
Pesuprogrammid			
Cottons 40 °C 90 °C - külm	1600 p/min (1600 - 400 p/min)	8 kg	Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Tavaline, tugev ja kerge määrdumine.
Cottons Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C – 40 °C	1600 p/min (1600 - 400 p/min)	8 kg	Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane. Tavaline määrdumisaste. Energiatarve vähe- neb ja pesuprogrammi aeg pikeneb, tagades sel viisil head pesutulemused.
Synthetics 40 °C 60 °C - külm	1200 p/min (1200 - 400 p/min)	3 kg	Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline määrdumisaste.

Programm Vaiketemperatuur Temperatuuri- vahemik	Aluseks võetud pöörle- miskiirus Pöörle- miskiiruse vahemik	Maksi- mum- kogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
Delicates 30 °C 40 °C - külm	1200 p/min (1200 - 400 p/min)	2 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad. Tavaline määrdumisaste.
Wool 40 °C 40 °C - külm	1200 n/min (1200 - 400 p/min)	1.5 kg	Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad, millel on "käsitsipestava" eseme sümbol²⁾
Auruprogramm  FreshScent-süsteemiga Auruprogrammi abil saab vähendada kortse ja lõhnu ³⁾ ainult värskendamist vajavate riidetelt, mis ei nõua pesemist. Riidekiud pehmenevad ja tänu sellele on ka triikimine lihtsam. Kui programm saab läbi, võtke riided kiiresti trumlist välja ⁴⁾ . Auruprogrammid ei sisalda hügieenitsükli. Ärge valige ühte neist programmidest järgmist tüüpi esemete puhul: - Esemed, mida ei saa trummelkuivatis kuivatada. - Kõik esemed, millel on plastist, metallist, puidust vms osi. ELECTROLUX lõhn. Kui kasutate seda spetsiaalset õrna lõhna, lõhnab teie pesu nagu äsja pestud: kallake ühekordne pudeliannus sektsiooni  ja käivitage auruprogramm. Väiksema koguse puhul vähendage ka lõhnaaine kogust. Nupu Time Manager abil võite lühendada programmi kestust, kui töötlete esemeid, mida on lubatud pesta ainult madalatel temperatuuridel. ÄRGE: - trummelkuivatage lõhnaainega töödeldud riideid. Lõhnaaine aurustub. - kasutage lõhnaainet muudel kui siin kirjeldatud eesmärkidel. - kasutage lõhnaainet uutel esemetel. Uued esemed võivad sisaldada lõpptötlusel kasutatavaid aineid, mis lõhnaainega kokku ei sobi. Lõhna doosipudeleid saate osta ELECTROLUX veebipoest või volitatud edasimüüja käest.			
 FreshScent	-	1 kg	Puu villane, sünteetika, õrn pesu. Lühike ja õrn auruprogramm kõige õrnemate esemete värskendamiseks, sealhulgas litrite, pitsi vm li-sandustega esemed. Kui kogused on väiksemad, saab programmi kestust lühendada valiku Time Manager abil. HOIATUS! Ärge kasutage seda programmi villaste ja ainult keemilist puhastust lubavate esemete puhul.

Programm Vaiketempe- ratuur Temperatuuri- vahemik	Aluseks võetud pöörle- miskiirus Pöörle- miskiiruse vahemik	Maksi- mum- kogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
Spin/Drain	1600 p/min (1600 - 400 p/min)	8 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õr- nad kangad. Pesu kuivatamiseks ning trumli veest tühjendamiseks.
Rinse	1600 p/min (1600 - 400 p/min)	8 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm pesu loputa- miseks ja tsentrifuugimiseks. Vaike-pöörlemis- kiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kii- rus. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige lopu- tuskordade lisamiseks valik Lisaloputus. Sea- de sooritab madalal pöörlemiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.
Machine Clean 60 °C	1200 p/min (1200 - 400 p/min)	-	Kuuma veega hooldustsükkel trumli puhasta- miseks ja värskendamiseks ning ebameeldi- vaid lõhnu tekitavate jääkide eemaldamiseks. Parimate tulemuste saamiseks kasutage seda tsüklit kord kuus. Enne selle tsükli käivitamist eemaldage trumlist kõik esemed. Tõstke pe- suainejaoturi pesufaasi sektsiooni klapp üles- pidiasendisse. Kallake pesuainejaoturi pesu- faasi sektsiooni kas kloori sisaldavat pleegitu- sainet või pesumasina puhastusvahendit. ÄR- GE kasutage mõlemat korraga. Puhastusainejääkide eemaldami- seks käivitage pärast trumli pu- hastust tühja trumli ja ilma pesu- vahendita loputustsükkel. Kui valite selle programmi Kuivatamine abil, teostab seade ebeme-eemalduse. Vt jaotist "Ebemed riidel".
Anti-allergy 60 °C	1600 p/min (1600 - 400 p/min)	8 kg	Valged puuvillased. Tänu mõne minuti jook- sul kasutatavale üle 60°C temperatuurile saab selle programmi abil eemaldada pesult mikro- organismid. Nii kõrvaldate bakterid, pisikud, mikroorganismid ja muud osakesed. Täienda- va loputustsükliga eemaldatakse pesuainejää- gid ja õietolm või muud allergiat tekitavad osa- kesed. Nii muutub pesemine tõhusamaks.

Programm Vaiketemperatuur Temperatuuri- vahemik	Aluseks võetud pöörle- miskiirus Pöörle- miskiiruse vahemik	Maksi- mum- kogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
Sportswear 30 °C 40 °C - külm	1200 p/min 3 kg (1200 - 400 p/min)		Tehiskiust spordiriided. See programm on mõeldud kaasaegsete välispordiriiete või spordiriiete (võimlemis-, rattasõidu-, jooksu- vms) kergets pesemiseks.
 Outdoor 30 °C 40 °C - külm	1200 p/min 2 kg (1200 - 400 p/min)		Ärge kasutage pesupehmentid ning vaadake, ega pesuainelah- tris pole pesupehmentijääke. Välisriiete, tehniliste, spordiriiete ning vee- kindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või sisevoodriga tuulejakkide kuivatamiseks. Valides katkestuseta pesu- ja kui- vatusprogrammi, toimib kuivatus- faas ka vetthüljavate omaduste taastajana. Vaadake, kas riidee- seme hooldussildil on trummel- kuivatus lubatud.
Denim 30 °C 40 °C - külm	1200 p/min 3 kg (1200 - 400 p/min)		Spetsiaalne programm teksariiete kasu- tab õrnatoimelist pesu, et minimeerida luitumist ja jutte. Parima tulemuse saamiseks on soovitatav pesukogust vähendada.
One GO 1h 1kg 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 p/min 1 kg		Segakiud (puuvillane ja sünteetika). Täielik lühiprogramm kuni 1 kg pesu pesemiseks ja kuivatamiseks ilma katkestuseta. See kestab ainult 1 tund.
Taaskäivitusasend. Ekraanil kuvatakse ainult kriipsud.			


1) Puuvillase energiasäästuprogramm. See programm 60°C juures kogusega 8 kg on programm, mille põhjal on esitatud andmed energiamärgisel vastavalt direktiivile 96/60/EÜ. Valige see programm, kui soovite häid pesutulemusi ja energiat kokku hoida. Pesuprogram- mi aeg on pikem.

2) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trum- mel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti.

3) Väga tugevaid lõhnu auruprogrammiga eemaldada ei saa.

4) Pärast aurutöötlust võib pesu olla veidi niiske. Pange riided mõneks minutiks rippuma.

Programmivalikute ühilduvus

Programm	 Tsentrifugeerimine	 Tsentrifugeerimiseta	 1)	 Eelpesu ²⁾	 3s	 Plekieemaldus	 3s	 Time Manager	 3s	 Viitkäävitus
Cottons	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ Cottons
Eco	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ Synthetics
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ Delicates
	■	■	■		■		■		■	■
 Wool	■	■	■							■
 FreshScent								■		■
Spin/Drain	■	■ ³⁾								■
Rinse	■	■	■		■				■	■
Machine Clean	■	■								■
Anti-allergy	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Sportswear	■	■	■	■	■				■	■
 Outdoor	■	■	■		■				■	■
Denim	■	■	■		■		■		■	■

Programm

Tsentrifugimine

Tsentrifugimiseta

Eelpesu²⁾

Plekieemaldus

Time Manager

Vitikaivitus

One GO 1h 1kg

- 1) See valik välistab valiku 3s.
- 2) Eelpesu ja Plekieemaldus korraga valida ei saa.
- 3) Kui valite tsentrifugimiseta valiku, teostab seade ainult veest tühjendamise.

7.2 Woolmark Apparel Care - sinine



- Selle pesumasina villapesu on saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsipesu" tähisega tooteid

tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning käesoleva pesumasina tootja soovitude kohaselt. M1380

- Selle masina villakuivatustsükli on testinud ja heaks kiitnud ettevõtte The Woolmark Company. Tsükliga saab kuivatada käsipesuna märgistatud villaseid rõivaid, juhul kui neid pesta ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatada vastavalt tootja antud juhistele. M1381

Ühendkuningriigis, Iirimaa, Hong Kongis ja Indias on Woolmarki sümbol sertifitseeritud kaubamärk.

7.3 Automaatne kuivatus

Kuivusaste	Kanga tüüp	Kogus
☀️1) Eriti kuiv Froteeriidest esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannili- nad jms)	kuni 4 kg
	Teksariided	kuni 3 kg

Kuivusaste	Kanga tüüp	Kogus
 Kapikuiv²⁾ Hoiule pandavad esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannili- nad jms)	kuni 4 kg
	Tehiskiud ja segakangad (džemprid, pluusid, aluspe- su, rätikud ja voodipesu)	kuni 3 kg
	Õrnad kangad (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakangad)	kuni 2 kg
	Villased esemed (villased džemprid)	kuni 1 kg
	Välised spordiriided (Õueriided, tehnilised rõi- vad, spordiriided, veekind- lad ja vetthülgravad jakid, tuulejakid)	kuni 2 kg
	Teksariided	kuni 3 kg
	Sportswear	kuni 3 kg
 Triikimiskuiv Sobiv triikimiseks	Puuvillane ja linane (linad, laudlinad, särgid jms)	kuni 4 kg

1) Saadaval valikuga Cottons Eco ja ka programmiga Anti-allergy (kui on saadaval).

2) **Märkused testimisasutustele** Standardiga EN 50229 kooskõlas olev testkuivatus tuleb ESIMESEL korral läbi viia maksimaalses lubatud koguses pesuga (pesu koostis vastavalt standardile EN61121), valides programmi Cottons Eco valikuks AUTOMAATNE KAPIKUIV. TEINE testkuivatus ülejäänud pesuga tuleb läbi viia programmi Cottons Eco valikuga AUTOMAATNE KAPIKUIV.

3) Valitav ka programmiga Anti-allergy (kui on saadaval).

7.4 Ajastatud kuivatus

Kuivusaste	Kanga tüüp	Ko- gus (kg)	Pöör- lemis- kiirus (p/ min)	Pakutav kestus (min)
Eriti kuiv Froteeriidest esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilina- d jms)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Teksariided	3	1200	155

Kuivusaste	Kanga tüüp	Ko- gus (kg)	Pöör- lemis- kiirus (p/ min)	Pakutav kestus (min)
Kapikuiv Hoiule panda- vad esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilina jms)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Tehiskiud ja segakangad (džemperid, pluusid, aluspesu, rätikud ja voodipesu)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Õrn pesu (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakan- gad)	2	1200	150
	Villane (villased džemperid)	1	1200	80 - 100
	Välised spordiriided (Õueriided, tehnilised rõivad, spordi- riided, veekindlad ja vetthülgavad ja- kid, tuulejakid)	2	1200	160
	Teksariided	3	1200	145
	Sportswear	3	1200	140
Triikimiskuiv Sobiv triikimi- seks	Puuvillane ja linane (linad, laudlinad, särgid jms)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

8. SEADED

8.1 Helisignaaliid

Selle seadmel on erinevad helisignaaliid, mis hakkavad tööle:

- Seadme sisselülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Seadme väljalülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Nuppude puudutamisel (klõpsu-heli).
- Vale valiku tegemisel (3 lühikest heli).
- Programmi lõppemisel (2 minuti jooksul kõlavad helid).
- Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti jooksul kõlavad lühikesed helid).

Programmi lõppemisel kõlavate helisignaaliid **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** puudutage 2 sekundi jooksul samaaegselt nuppu  ja nuppu . Ekraanil kuvatakse Sisse või Välja.



Helisignaaliid väljalülitamisel töötavad need ikka, kui seadmel on rike.

MAX - Vedelate lisaainete maksimaalne tase.


 - Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks.

i Järgige alati pesuaine valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, kuid soovitatav on maksimaalset pesuainekogust mitte suurendada (**MAX**). See kogus tagab siiski kõige paremad pesutulemused.


i Vajadusel eemaldage pesutsükli lõppemisel pesuainelaht rist sinna kogunenud pesuainejäägid.

10.4 Pesuainelahti klapi asendi kontrollimine

1. Tõmmake pesuaine jaotur lõpuni välja.

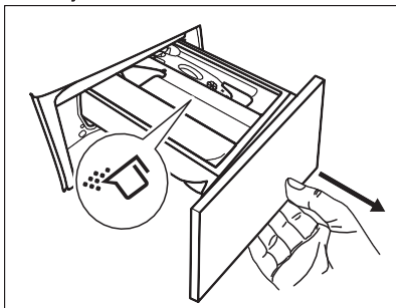


2. Suruge hooba alla, et eemaldada jaotur.
3. Pesupulbri kasutamiseks keerake klapp üles.
4. Vedela pesuaine kasutamiseks keerake klapp alla.

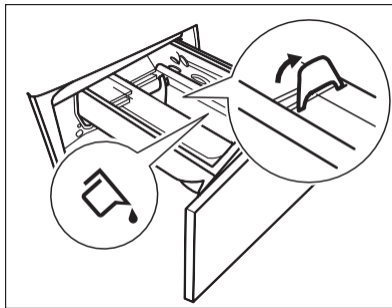

Kui klapp on asendis **ALL**:

- Ärge kasutage želatiinist või paksu vedelat pesuainet.
 - Ärge ületage klapi peal olevat vedela pesuaine koguse tähist.
 - Ärge valige eelpesutsükli.
 - Ärge valige viitkävitusfunktsiooni.
5. Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet ja kanga pehmedajad.
 6. Sulgege hoolikalt pesuaine jaotur.

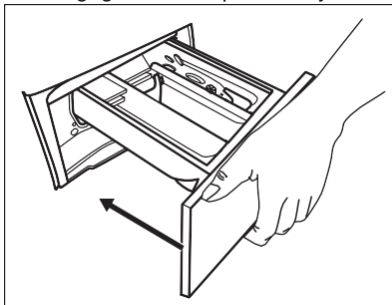

Veenduge sahtlit sulgedes, et klapp ei tekitaks takistust.

10.5 Programmi valimine

1. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale. Nupu Pesemine indikaator põleb. Nupu Start/paus  indikaator vilgub. Ekraanil kuvatakse hinnanguline programmi kestus ja maksimaalne kogus.
2. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.
3. Soovi korral valige üks või rohkem valikut vastavaid nuppe puudutades. Ekraanil põlevad vastavad

indikaatorid ja esitatud info muutub tsüklite edenedes.



Kui tehtud valik **ei ole võimalik**, kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse

---.

10.6 Programmi käivitamine

Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus ▷||. Programmi ei saa käivitada, kui programmi indikaator on kustunud ega vilgu (nt kui uks on lahti). Indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Programm käivitub, uks on lukustatud.

Ekraanil kuvatakse indikaator ▬□.



Enne vee sissevõtmist võib lühiajaliselt töötada tühjendusump.

10.7 Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus ⌚, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitusaeg. Süttib vastav indikaator.
2. Puudutage nuppu Start/paus ▷||. Uks lukustub ja seade alustab viitkäivituse pöördloendust. Ekraanil kuvatakse indikaator ▬□.

Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm automaatselt.

Viitkäivituse tühistamine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse tühistamine:

1. Seadme töö peatamiseks puudutage nuppu Start/paus ▷||. Vastav indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus ⌚, kuni ekraanil kuvatakse □.
3. Programmi koheseks käivitamiseks puudutage uuesti nuppu Start/paus ▷||.

Viitkäivituse muutmine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse muutmine:

1. Seadme töö peatamiseks puudutage nuppu Start/paus ▷||. Vastav indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus ⌚, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitusaeg.
3. Uue pöördloenduse käivitamiseks puudutage uuesti nuppu Start/paus ▷||.

10.8 SensiCare System pesukoguse tuvastamine



Ekraanil olev programmi kestus väljendab **keskmist/suurt kogust**.

Pärast nupu Start/paus ▷|| puudutamist maksimumkoguse indikaator kustub ja SensiCare System alustab pesukoguse tuvastamist:

1. Seade tuvastab pesukoguse esimese 30 sekundiga. Selle faasi ajal näitavad ajandubrite all olevad Time Manager tulbad ---- lihtsat animatsiooni ja trummel pöörleb aeglaselt.
2. Programmi kestust reguleeritakse vastavalt ja pesuaeg võib pikeneda või lüheneda. Seade alustab vee sissevõttu 30 sekundi pärast.

Kui pesukoguse tuvastamise lõppemisel selgub, et **trummis on liiga palju pesu**, vilgub ekraanil indikaator **MAX**:

Sel juhul saab seadme 30 sekundi jooksul peatada ja liigsed esemed välja võtta.

Pärast liigse pesu eemaldamist puudutage nuppu Start/paus ▷||, et programm uuesti käivitada. SensiCare faasi saab korrata kuni kolm korda (vt 1. punkt).

Tähelepanu! Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm vaatamata liigsele kogusele ikkagi. Sel

juhul ei ole parimad pesutulemused garanteeritud.

i Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riiete veeimamisvõimele.

i SensiCare tuvastust teostatakse ainult täielike pesuprogrammidega ja juhul, kui programmi kestus ei ole nupu Time Manager abil lühendatud.

10.9 Programmi katkestamine ja seadete muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage nuppu Start/paus . Vastav indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start/paus .

Pesuprogramm jätkab tööd.

10.10 Töötava programmi tühistamine

1. Vajutage nuppu On/Off, et tühistada programm ning seade välja lülitada.
2. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu On/Off.

i Kui SensiCare System on läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma SensiCare System** kordamata. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

Tühistamiseks on ka teine võimalus:

1. Keerake valikunupp asendisse

"Lähtesta" .

2. Oodake 1 sekund. Ekraanile

kuvatakse .

Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.

10.11 Ukse avamine – esemete lisamine

i Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja/või trummel veel pöörleb, ei tohiks te ust avada.

Programmi või viitkäivituse töösoleku ajal on seadme uks lukustatud. Ekraanil kuvatakse indikaator .

1. Puudutage nuppu Start/paus . Oodake, kuni lukustatud ukse indikaator kustub.
 2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage esemeid. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start/paus .
- Programmi või viitkäivituse tegevus jätkub.

10.12 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, peatub seade automaatselt. Kõlavad helisignaaliid (kui need on aktiveeritud).

Ekraanil kuvatakse .

Nupu Start/paus  indikaator kustub.

Uks avaneb ja indikaator  kustub.

1. Vajutage nuppu On/Off, et seade välja lülitada.

Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

i Seadet uuesti käivitades näete ekraanil eelmise valitud programmi lõppu. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage seadmest pesu.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paakil.

5. Sulgege veekraan.

10.13 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ajaalal kuvatakse  ja ekraanile ilmub lukustatud ukse tähis .
 - Nupu Start/paus  indikaator hakkab vilkuma.
 - Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
 - Uks jääb lukustatuks.
 - Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta:
1. Vajadusel puudutage nuppu Tsentrifuugimine , et vähendada seadme poolt soovitud pöörlemiskiirust.
 2. Vajutage nuppu Start/paus : seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib.

Loputusvee hoidmise indikaator  kustub.



Kui olete valinud tsentrifuugimiseta valiku — — —, siis seade üksnes tühjeneb veest.

3. Kui programm on lõppenud ja ukseuku indikaator  kustub, saate ukse avada.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu On/Off.

10.14 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet 5 minutit kasutanud, kui ükski programm ei tööta. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu On/Off.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu On/Off. Ekraanil kuvatakse viimase pesuprogrammi lõppu. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

Kui valikunupp on asendis "Lähtesta" , lülitub seade automaatselt 30 sekundi pärast välja.



Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumliisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meele vesi seadmest välja lasta.

11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMIN JA KUIVATAMINE



HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.



See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

11.1 Täielik pesu- ja kuivatusprogramm

Automaatne nonstopp-programm või programmid

Olenevalt mudelist võib seadmel olla üks või mitu One GO 1h 1kg programmi, automaatsed pesu- ja kuivatusprogrammid, mille puhul ei pea valima Kuivatamine.

Toimige järgmiselt:

1. Pärast pesu ja pesuaine sissepanekut vajutage mõne sekundi jooksul nuppu On/Off, et seade sisse lülitada.
2. Valige One GO 1h 1kg programm programmi valikunupu abil. Ekraanile ilmuvad indikaatorid  ja .
3. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus .

Mitteautomaatsed pesu- ja kuivatusprogrammid.

Mõne pesuprogrammi puhul võite te täieliku pesu- ja kuivatusprogrammi käivitamiseks kombineerida Pesemine ja Kuivatamine.

Toimige järgmiselt:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu On/Off.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Lisage õigetes lahtritesse pesuaine ja lisandid.
4. Keerake programminupp pesuprogrammi kohale. Seade läheb tagasi ainult pesemise vaikerežiimi ja nupu Pesemine põleb. Ekraanil kuvatakse temperatuuri ja pöörete vaikeväärtused. Vajadusel muutke neid olenevalt pestavast pesust. Ekraanil kuvatakse ka pesufaasi jaoks soovitatav maksimaalne kogus.
5. Valige sobivad valikud, kui need on saadaval.
6. Kuivatusfunktsiooni aktiveerimiseks koputage nuppu Kuivatamine. Nuppude Pesemine ja Kuivatamine indikaatorid põlevad. Ekraanile ilmuvad indikaatorid  ja . Ekraanil kuvatakse ka pesu- ja kuivatusprogrammi maksimaalne soovitatav kogus ja kuivatusaeg (nt 4 kg puuvillase pesu puhul).

11.2 Pesemine ja kuivatamine – automaattasemed

1. Koputage järjest nuppu Automaatkuivatus , kuni ekraanil kuvatakse soovitud kuivusaste. Nupu kohal olevad indikaatorid põlevad järgmiselt:

- a.  **Triikimiskuiv:** puuvillased esemed;
- b.  **Kapikuiv:** puuvillased ja tehiskiust esemed;
- c.  **Ekstrakuiv:** puuvillased esemed.

Ekraanil kuvatav ajaväärtus on pesu- ja kuivatustsüklite kestus, mida arvutatakse vaikimisi määratud pesukoguse järgi.



Heade kuivatustulemuste saamiseks väiksema energiatarbimise ja lühema ajaga ei lase masin teil pestavate ja kuivatatavate esemete jaoks valida liiga väikest pöörlemiskiirust.

2. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus . Algab SensiCare kalkuleerimine. Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator . Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmiaeg.

11.3 Pesemine ja ajastatud kuivatamine

1. Koputage järjest nuppu Aegkuivatus , et valida soovitud väärtus (vt tabel "Ajastatud kuivatus" jaotises "Programmide"). Kuivusastme indikaator  kustub ja indikaator  süttib.

Iga kord, kui te seda nuppu koputate, pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on valitud aja uus väärtus.

2. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus . Algab SensiCare kalkuleerimine. Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator . Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmiaeg.

11.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- Seade peatub automaatselt.
- Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).
- Ekraanil kuvatakse .

- Nupu Start/paus indikaator  kustub. Lukustatud ukse sümbol  kustub. Seade jätkab kortsumisvastase kaitse faasis tööd veel umbes 30 minutit või rohkem, kui Kortsumisvastane kaitse oli valitud. Kortsumisvastane faas vähendab kortsumist. Pesu võib eemaldada ka enne kortsumisvastase faasi lõppemist. Paremate tulemuste saavutamiseks soovime pesu eemaldada faasi lõpu poole või kui faas on lõppenud. Indikaator  jääb põlema.

- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu On/Off.

 Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

1. Eemaldage seadmest pesu.
2. Veenduge, et trummel on tühi.

 Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga.

12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.



See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

12.1 Ettevalmistamine kuivatamiseks

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu On/Off.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Keerake programmi valikunupp kuivatatavatele esemetele vastavale programmile. Seade läheb tagasi ainult pesemise vaikerežiimi ja nupu Pesemine põleb.
4. Koputage nuppu Kuivatamine ja seejärel nuppu Pesemine, et teostada ainult kuivatamine. Nupu Kuivatamine indikaator põleb ja nupu Pesemine indikaator kustub.

Ekraanile ilmuvad indikaatorid  ja  ning indikaator  kaob.



Kui kuivatate suurt kogust pesu, siis veenduge, et pesu poleks kokku rullunud ega trumlis ebaühtlaselt paigutatud.

12.2 Kuivatus – Automaatsed tasemed

1. Koputage järjest nuppu Automaatkuivatus , kuni ekraanil kuvatakse soovitud kuivusaste. Nupu kohal olevad indikaatorid põlevad järgmiselt:
 - a.  **Triikimiskuiiv:** puuvillased esemed;
 - b.  **Kapikuiiv:** puuvillased ja tehiskiust esemed;
 - c.  **Ekstrakuiiv:** puuvillased esemed.

Ekraan näitab kuivatusprogrammi kestust.

2. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus . Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator . Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmi aeg.

12.3 Ajastatud kuivatus

1. Koputage järjest nuppu Aegkuivatus , et valida soovitud väärtus (vt tabel "Ajastatud kuivatus" jaotises "Programmid"). Kuivusaste indikaator  kustub ja indikaator  süttib.

Iga kord, kui te seda nuppu koputate, pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on valitud aja uus väärtus.

2. Puudutage Start/paus , et programm käivitada.

Ekraanile ilmub lukustatud ukse

indikaator .

Ekraanil kuvatakse ka järelejäädud programmiaeg.

12.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- Seade peatub automaatselt.
- Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).

• Ekraanil kuvatakse .

• Nupu Start/paus indikaator .

kustub. Lukustatud ukse sümbol  kustub.

Seade jätkab kortsumisvastase kaitse faasis tööd veel umbes 30 minutit või rohkem, kui Kortsumisvastane kaitse oli valitud.

Kortsumisvastane faas vähendab kortsumist.

Pesu võib eemaldada ka enne kortsumisvastase faasi lõppemist. Paremate tulemuste saavutamiseks soovime pesu eemaldada faasi lõpu poole või kui faas on lõppenud.

Indikaator  jääb põlema.

- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu On/Off.



Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

1. Eemaldage seadmest pesu.
2. Veenduge, et trummel on tühi.



Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga.

13. EBEMED RIIETEL

Pesemis- ja/või kuivatusfaasi ajal võivad mõnda tüüpi kangad, (kohevad või villased materjalid, dressid) eraldada ebemeid.

Need ebemed võivad järgmise tsükli käigus järgmiste esemete külge kinni jääda.

Eriti tihti võib seda juhtuda tehniliste kangastega.

Ebemetes vältimiseks soovime:

- Ärge peske tumedaid riideid pärast heledate esemete (froteerätikud, villased esemed, pused) pesemist ja kuivatamist ja vastupidi.
- Pärast selliste riide esimest pesemist tuleks need õhu käes kuivatada.
- Puhastage filtrit.

- Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ust märja lapiga.

Trumlist ebemetes eemaldamiseks valige spetsiaalne programm:

- Trumli tühjendamine.
- Puhastage trummel, tihend ja uks märja lapiga.
- Ebeme-eemalduse aktiveerimiseks valige korraga Machine Clean-programm ja Kuivatamine -režiim.
- Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus .



Kui kasutate masinat tihti, kasutage puhastusprogrammi regulaarselt.

14. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

14.1 Pestava pesu liigitamine

- Jaotage pesu järgmiselt: valge, värviline, sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.

- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Mõned värvilised esemed võivad esmasel pesul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel kordadel neid esemeid pesta eraldi.
- Nööpige kinni padjapüürid, sulgege lukud, haagid ja trukid. Pange kinni rihmad.
- Tühjendage taskud ja keerake need väljapoole.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja trükimustrilised riided.
- Töödelge tugevamaid plekke.
- Peske tugevaid plekke ettenähtud pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage kardinatelt klambrid või asetage need pesukotti või padjapüüri.
- Ärge peske masinas palistusteta või õblemata servadega rõivaid.
- Peske väikesi esemeid (tugikaartega rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse) pesukotis.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisfaasis ja põhjustada vibreerimist. Sellisel juhul:
 - a. peatage programm ja avage seadme uks (vt "Igapäevane kasutamine");
 - b. jaotage pesu trumlis ümber nii, et esemed paigutuksid ühtlasemalt;
 - c. vajutage nuppu Start/paus
 Tsentrifugimine jätkub.

14.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.

Soovitame neid plekke töödelda enne esemete masinasse panemist.

Saadaval on spetsiaalsed plekieemaldajad. Kasutage plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile ja kangale.

14.3 Pesuained ja muud töötlusvahendid

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid:
 - pesupulbrid kõigile kangatüüpidele, välja arvatud õrn pesu. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid
 - vedelad pesuained, soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (60 °C maks.) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevaid pesuaineid.
- Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuainet rohkem, kui soovitatud.
- Järgige alati pesuaine või lisaiinete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, ärge suurendage maksimaalset soovitatud pesuainekogust (**MAX**).
- Kasutage kanga tüübile ja värvile, programmi temperatuurile ja määrdumisastmele soovitatud pesuvahendeid.

14.4 Ökoloogilised näpunäited

- Valige ilma eelpesuta programm, et pesta tavalise määrdumisastmega pesu.
- Programmi käivitamisel sisestage alati maksimaalne lubatud kogus pesu.
- Kui soovite plekke eelnevalt töödelda või kasutada plekieemaldit, valige madalama temperatuuriga programm.
- Õige pesuaine koguse kasutamiseks kontrollige oma kodust veekaredust. Vt jaotist "Vee karedus".

14.5 Vee karedus

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovime pesumasinas kasutada veepehmeldajat. Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmeldajat kasutada.

Veekareduse teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage õiges koguses veepehmeldajat. Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.

14.6 Kuivatustsükli ettevalmistamine

- Keerake veekraan lahti.
- Kontrollige, kas tühjendusvoolik on õigesti ühendatud. Täiendavat teavet vt paigalduspeatükist.
- Kuivatusprogrammide maksimaalseid pesukoguseid vt kuivatusprogrammide tabelist.

14.7 Millised esemed ei sobi kuivatamiseks

Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:

- Tehiskiust kardinad.
- Metallosadega riideesemed.
- Nailonsukad.
- Vatitekid.
- Voodikatted.
- Suletekid.
- Tuulepluusid.
- Magamiskotid.
- Kangad, millel on juukselaki-, küünelakieemaldi- vms jäätmeid.
- Vahtkummiga või sellele sarnase materjaliga riideesemed.

14.8 Rõivaetiketid

Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate etikettidel:

-  = rõivaeset võib trumlis kuivatada
-  = kuivatustsükkel toimub kõrgel temperatuuril
-  = kuivatustsükkel toimub alandatud temperatuuril
-  = rõivaeset ei tohi trumlis kuivatada

15. PUHASTUS JA HOOLDUS



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

15.1 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

14.9 Kuivatustsükli kestus

Kuivatusaeg sõltub järgnevatest asjaoludest:

- viimase tsentrifuugimise kiirusest;
- kuivusastmest;
- pesuliigist;
- pesu kaalust.

14.10 Täiendav kuivatamine

Kui kuivatusprogrammi lõppedes on pesu endiselt niiske, siis valige uuesti lühike kuivatustsükkel.



HOIATUS!

Kortsumise ja kokkutõmbumise vältimiseks hoiduge pesu ülekuivatamisest.

14.11 Üldisi nõuandeid

Keskmine vt tabelist

"Kuivatusprogrammid".

Kogemused aitavad teil oma pesu paremini kuivatada. Jätke meelde eelmised kuivatustsükli kestused.

Staatilise elektri vältimiseks kuivatustsükli lõpus:

1. Kasutage pesutsükli ajal kanga pehmendajat.
2. Kasutage just trummelkuivatitele mõeldud kangapehmendajat.

Kuivatusprogrammi lõppedes tuleb pesu masinast kohe välja võtta.



ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.



ETTEVAATUST!

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

15.2 Katlakivi eemaldamine



Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinas kasutada veepehmemdajat.

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll pehmemdavaid aineid, kuid aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

15.3 Hoolduspesu


Pidev madala temperatuuriga programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbri jääkide ja ebemete kogunemist ning bakterite tekkimist trumlis või paagis. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus. Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse puhastamiseks teostage regulaarselt hoolduspesu (vähemalt kord kuus):



Vt jaotist Trumli puhastamine.

15.4 Kahesooneiline uksetihend

Selle seadme juurde kuulub **isepuhastussüsteem**, mis suunab riiete küljest eraldunud kergemad ebemed veega välja, nii et puudub vajadus selle probleemiga ise regulaarselt tegeleda ja seadet ebemetest puhastada.

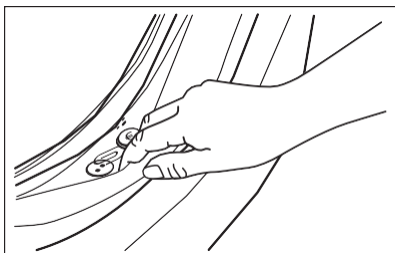

Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja eemaldage kõik objektid siseosalt.

Taskutesse ununenud mündid, nõõbid või muud väikesed esemed kogunevad pesutsükli ajal spetsiaalse kahekordse uksetihendi sisemusse, kust saate need pesuprogrammi lõpus mugavalt kätte.

15.5 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida jääkide kogunemist.

Trumlis kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast.

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid. Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatšvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Eemaldage trumlist kõik esemed.
2. Käivitage programm Machine Clean . Lisateavet leiate pesuprogrammide tabelist.
3. Võimalike jääkide väljaloputamiseks lisage trumlisse väike kogus pesupulbrit.




Mõnikord võidakse tsükli lõppedes kuvada ekraanil ikoon : see on soovitus läbi viia trumli puhastamine. Kui trumli puhastamine on läbi viidud, kaob ka ikoon.


15.6 Pesuaine jaoturi puhastamine

Vältimaks kuivanud pesupulbri- või pesupehmemdijääkide moodustumist ja/või hallituse tekkimist pesuainelahtris, viige aeg-ajalt järgmine puhastustoiming:


1. Avage sahtel. Vajutage riivi allapoole, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see välja.

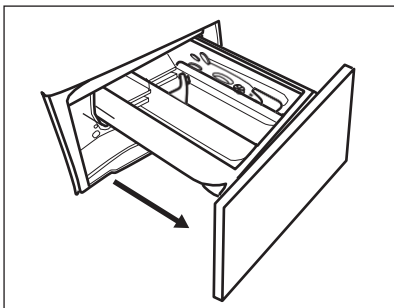


2. Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage lisaainelahtri kate ning loputage seda voolava sooja vee all, et eemaldada kõik kogunenud pesuainejäägid. Pärast puhastamist ülemine osa oma kohale tagasi.

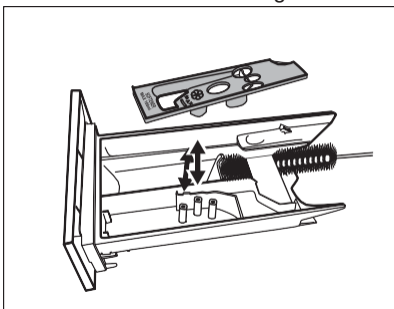

3. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

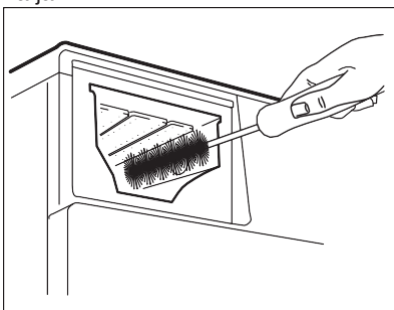

4. Lükake pesuainesahel juhikutesse ja seejärel oma kohale. Käivitage loputusprogramm ilma pesuta trumlis.

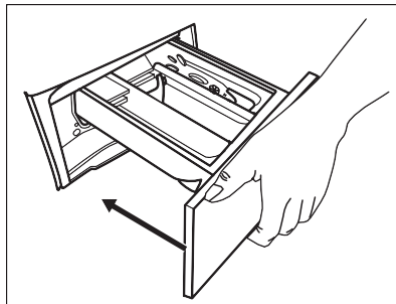

15.7 Tühjenduspumba puhastamine



HOIATUS!

Ühendage toitepistik pistikupesast lahti;



Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumpa, kui:


- Seade ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb imelikku müra tühjenduspumba tööstatuse tõttu.
- Ekraanil kuvatakse veakood **E20**.




HOIATUS!

- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.


Pumba puhastamiseks:

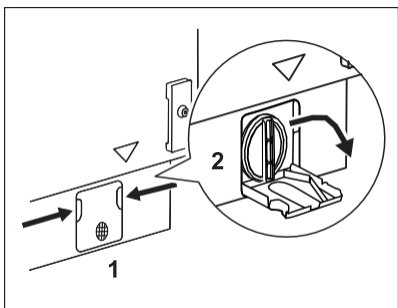

1. Avage pumba kate.

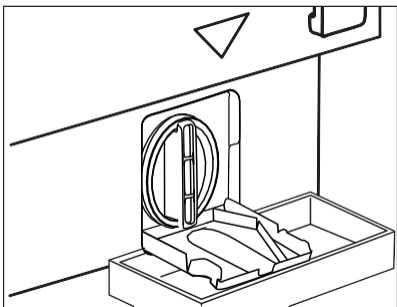


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

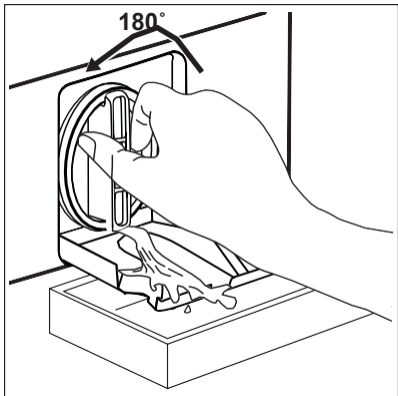


3. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

4. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.


5. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.

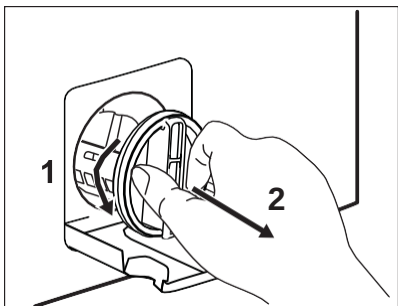


6. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

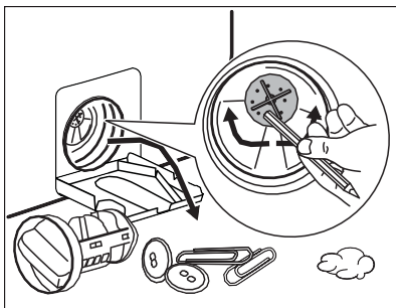


7. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

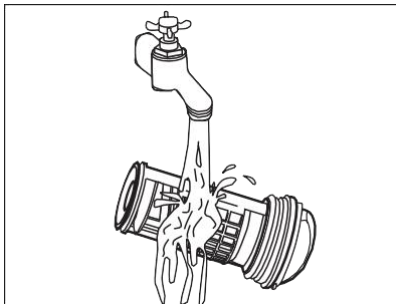

8. Peske filtrit voolava vee all.

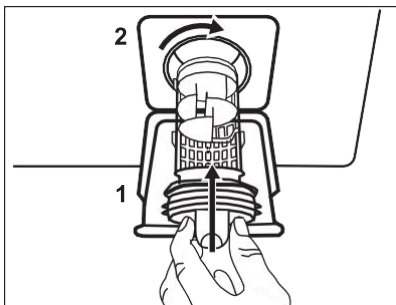

9. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.




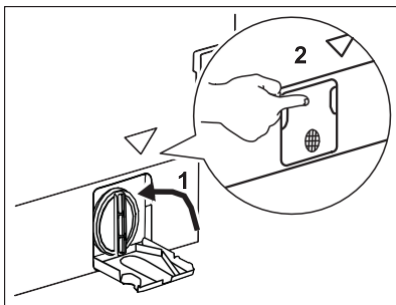


10. Avage pumba kate.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

15.8 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine

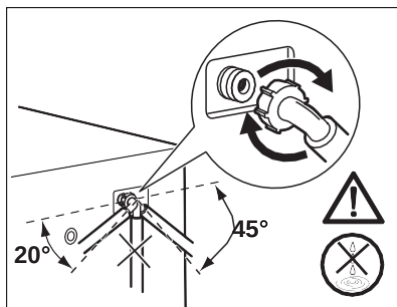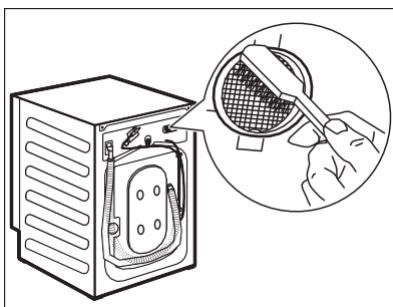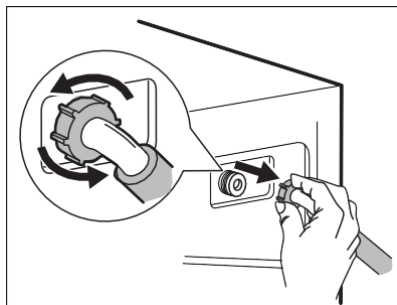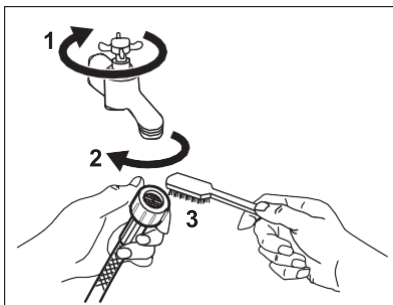

15.9 Avariitühjendus

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pumba.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

15.10 Abinõud külbumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.



HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

16. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

16.1 Sissejuhatus

Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.

Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt tabelit). Kui probleem ei kao, pöörduge hoolduskeskusse.



HOIATUS!


Eemaldage seade vooluvõrgust enne mis tahes kontrollimise läbiviimist.

Suurema probleemi puhul kõlab helisignaal ning ekraanil kuvatakse veateade ja nupp Start/paus ► võib pidevalt vilkuda:

- **E10** - Elektrivarustus on kõikuv. Oodake, kuni elektrivarustus on taas püsiv.
- **E91** - Elektroniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus. Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse. Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
- **EFO** - Üleujutuse-vastane seade töötab. Eemaldage seade vooluvõrgust ja sulgege veekraan. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
- **E10** - Seade ei täitu korralikult veega. Pärast hoolikat kontrollimist käivitage seade uuesti, vajutades Start/paus ►-nuppu; seade proovib tsükli jätkata. Kui probleem püsib, ilmub ekraanile uuesti häärekood.
- **E20** - Seade ei tühjene veest.
- **E40** - Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud. Kontrollige ust!



Kui seade on liiga täis, võtke trumlist mõned asjad vähemaks ja/või hoidke ust kinni ja puudutage samaaegselt nuppu Start/paus ►, kuni indikaator ► lõpetab vilkumise (vt allpool olevat pilti).

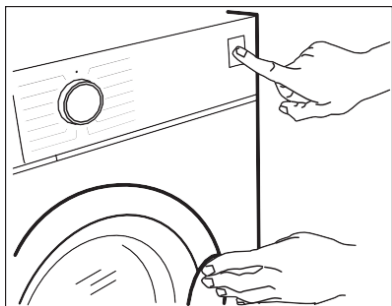

16.2 Võimalikud tõrked

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud. • Veenduge, et seadme uks on suletud. • Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud. • Veenduge, et puudutate nuppu Start/paus . • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on lahti. • Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud, kahjustatud ega väänatud. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummistunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Seade täitub veega ning tühjeneb kohe.	• Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib asetseda liiga madalal. Vt "Paigaldusjuhis".
Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamü äravool ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud. • Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige. • Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma tühjendamisfaasita. • Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille lõpus jääb vesi trumlis.
Seade ei tsentrifuugi või kestab pesutsükkel kauem kui tavaliselt.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. • Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". • Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsentrifuugimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust väljas.
Põrandal on vett.	• Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi kuskilt ei leki. • Veenduge, et vee sisselaske- ega tühjendusvoolikul ei oleks vigastusi. • Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku kogust.

Probleem	Võimalik lahendus
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et valitud on programm, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest. Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. • Kui teil on vaja uks avada, lugege tähelepanelikult osa "Ukse avamine avariiolukorras".
Seade teeb imelikku häält ja vibreerib.	• Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt "Paigaldusjuhisp". • Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt "Paigaldusjuhisp". • Lisage veel pesu trumlis. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus pikeneb või lüheneb programmi käigus.	• SensiCare System suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt peatükis "Igapäevane kasutamine" olevat jaotist "SensiCare System pesukoguse tuvastamine".
Pesutulemused on eba-rahuldavad.	• Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet. • Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tugevamad plekid. • Veenduge, et valisite õige temperatuuri. • Vähendage pesukogust.
Pesutsükli ajal tekib trumlis liiga palju vahtu.	• Vähendage pesuaine kogust.
Pärast pesutsükli lõppu on pesuainelahtris pesupulbriäägid.	• Veenduge, et klapp oleks õiges asendis (ÜLEVAL pesupulbri jaoks - ALL vedela pesuaine jaoks). • Veenduge, et kasutatava pesupulbri kogus vastab kasutusjuhendis toodud juhistele.
Seade ei kuivata või ei kuivata korralikult.	• Lülitage veekraan sisse. • Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud. • Vähendage pesukogust. • Kontrollige, kas olete valinud õige tsükli. Vajadusel vali-ge täiendavalt lühike kuivatusaeg.
Pesul on rohkesti eri värvi ebemeid.	Eelmise pesutsükli käigus pestud esemetelt eraldus teist värvi ebemeid: • Kuivatusfaas aitab ebemeid osaliselt eemaldada. • Puhastage riided ebeme-eemaldajaga. Kui trumlis on jäänud liiga palju ebemeid, käivitage nende eemaldamiseks spetsiaalne programm (täpsemalt vt jaotist "Ebemed riidel").

Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.

Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.

16.3 Ukse avamine avariiolukorras

Elektrikatkestuse või seadme rikke korral jääb seadme uks lukustatuks.

Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus taastub. Kui uks jääb lukustatuks seadme rikke korral, saab selle avada avariiolukorra avamifunktsiooni abil.

Enne ukse avamist:



ETTEVAATUST!

Põletusohut! Veenduge, et vesi ja pesu ei oleks liiga kuumad. Vajadusel laske veel veidi jahtuda.



ETTEVAATUST!


Vigastusohut! Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.



Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei oleks liiga kõrge. Vajadusel kasutage avariiolukorra tühjendust (vt peatüki "Puhastus ja hooldus" jaotist "Tühjendus avariiolukorras").

Ukse avamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu On/Off.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti;
3. Tõmmake avariipäästikut allapoole ja avage seadme uks. Avariipäästik asub järgmisel joonisel näidatud asukohas.

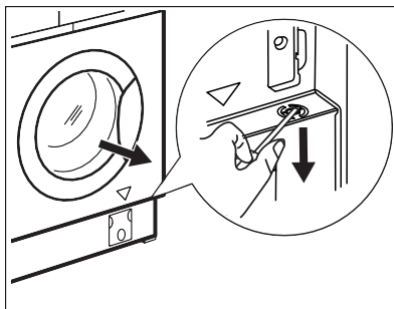

4. Võtke pesu välja ja sulgege siis seadme uks.

17. TARBIMISVÄÄRTUSED



Toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid järgides. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp ja ümbritsev temperatuur. Programmi kestust võivad mõjutada ka vee-surve, toitepinge ja veevarustusest tuleva vee temperatuur.



Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi näitajaid ilma ette teatamata muuta.

Programmid	Kogus (kg)	Energia-tarve (kWh)	Veetarve (liitrid)	Programmi ligi-kaudne kestus (minutid)
Puuvill 60°C	8	1.23	80	215
Cottons Eco Puuvillase pesu 60°C energiasäästuprogramm ¹⁾	8	0.97	56	285
Puuvill 40°C	8	0.89	80	185
Tehiskiud 40 °C	3	0.59	71	135
Õrn pesu 40 °C	2	0.30	47	60
Villane/käsitsipesu 30°C	1.5	0.15	58	70

¹⁾ "Puuvillase pesu energiasäästuprogramm" 60°C juures kogusega 8 kg on direktiivi EÜ 96/60 kohaselt energiasildil sisestatud andmete alusprogrammiks.

18. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	Laius/ kõrgus/ sügavus/ kogusügavus	596 mm/ 819 mm/ 540 mm/ 553 mm
Elektriühendus	Pinge Üldvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veevarustus ¹⁾		Külm vesi
Veevarustuse surve	Minimaalne Maksimaalne	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimaalne pesukogus	Puuvillane	8 kg
Maksimaalne kuiva pesu kogus	Puuvillane Süntetika	4 kg 3 kg
Pöörlemiskiirus	Maksimaalne pöörlemiskiirus	1550 p/min

¹⁾ Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.

19. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja

suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade

kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

www.electrolux.com/shop



157020910-A-332018

