


EW7W447W

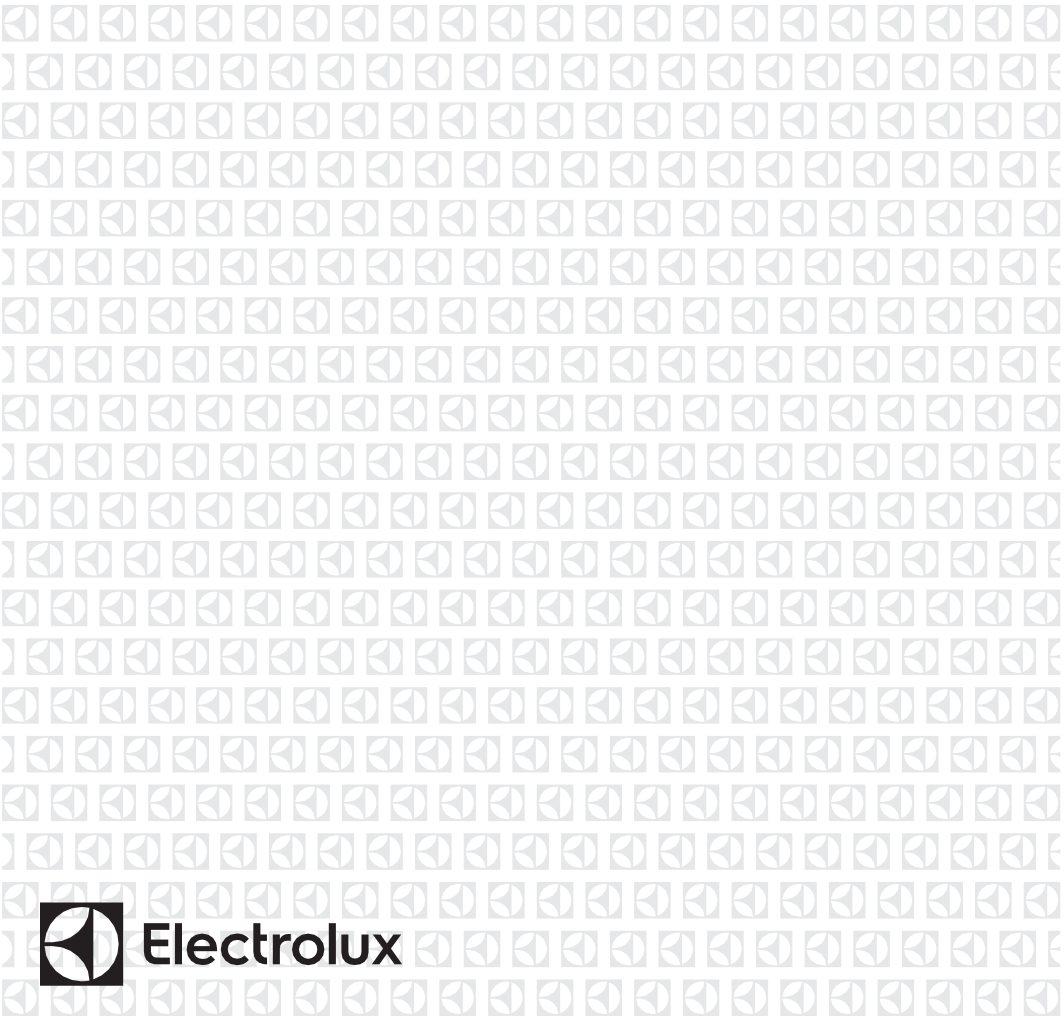

ET Pesumasin-kuivati

Kasutusjuhend



SISUKORD

1. OHUTUSINFO	3
2. OHUTUSJUHISED	6
3. PAIGALDAMINE	7
4. TOOTE KIRJELDUS	11
5. JUHTPANEEL	11
6. VALIKUKETAS JA NUPUD	14
7. PROGRAMMID	16
8. SEADED	24
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST	25
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMINE	25
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA KUIVATAMINE	29
12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE	31
13. EBEMED RIETEL	32
14. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID	32
15. PUHASTUS JA HOOLDUS	34
16. VEAOTSING	39
17. TARBIMISVÄÄRTUSED	42
18. TEHNILISED ANDMED	43
19. TARVIKUD	43

SULLE MÕELDES

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaajast asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei kasuta – suurepärase tulemuses võite te alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi.

Külastage meie veebisaiti:



Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice



Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com



Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate andmesildilt.



Hoiatus / oluline ohutusinfo



Üldine informatsioon ja nõuanded



Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärist kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

⚠ **HOIATUS!**
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

- Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
 - personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
 - klientide poolt hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades;
 - ühiskasutuses – kortermajades või pesumajades.
- Seadme saab paigaldada kas eraldiseisvana või köögi tööpinna alla, kui mõõtmed seda võimaldavad.
- Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha, liugukse taha ega sellise ukse taha, mille hinged on seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi üks täielikult avaneda.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et toitepistikule pääseb pärast paigaldamist ligi.
- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- HOIATUS! Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
- Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate ebasoovitavate gaaside imbumist.
- Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate seadmete heitgaaside väljastamiseks.
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa).
- Ärge ületage maksimumkogust 7 kg (vt jaotist "Programmitabel").

- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber kogunenud.
- Esemed, mis on määrdunud toidu- või mineraalõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne pesumasin-kuivatis kuivatamist suurema pesuainekogusega eraldi puhtaks pesta.
- Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike kemikaalidega määrdunud riietega.
- Ärge kuivatage pesumasin-kuivatis pesemata riideid.
- Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid riideesemeid, kummist ega vahtkummist detailidega esemeid või patju ei tohi pesumasin-kuivatis kuivatada.
- Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
- Eemaldage esemetelt kõik objektid, mis võivad olla süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
- Ärge kunagi peatage pesumasin-kuivatit enne kuivatustsükli lõppu; kui te seda teete, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need jääkkuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
- Pesumasin-kuivati viimane kuivatustsükli osa ei kasuta kuumust (jahutustsükkel), tagamaks sellist temperatuuri, mis hoiab ära esemete kahjustamise.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid

tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

- Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine



Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme liigutamisel tuleb seda alati hoida vertikaalasendis.
- Veenduge, et seadme ja pörand vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Eemaldage pakend ja transpordipoldid.
- Seadme alla jääv pörand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.
- Reguleerige jalgu, et seadme ja pörandakatte vahele jääks piisavalt ruumi.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.

2.2 Elektriühendus



HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Seade peab olema maandatud.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesast.

- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- See seade vastab EÜ direktiividele.

2.3 Veeühendus

- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.

2.4 Kasutamine



HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määratud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
- Küpsetusprogrammi töösoleku ajal ärge klaasust puudutage. Klaas võib minna kuumaks.
- Ärge kuivatage masinas katkisi (rebenenud, kulunud) esemeid, mis sisaldavad vatiini või täitematerjali.
- Kui olete pesemisel kasutanud plekieemaldit, teostage enne kuivatustsüklit täiendav loputamine.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.
- Kuivatage pesumasin-kuivatis ainult selleks ette nähtud riideesemeid.

Järgige iga eseme etiketil olevaid juhiseid.

- Plastesemed ei ole kuumakindlad.
 - Pesupalli kasutamisel tuleb see enne kuivatusprogrammi käivitamist eemaldada.
 - Katkestuseta programmi valides ärge pesupalli kasutage.



HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

- Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
- Ärge kuivatage seadmes läbimärga pesu.

2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

3. PAIGALDAMINE





HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

3.1 Lahtipakkimine

- 1 Eemaldage kattekile. Vajadusel kasutage lõikurit.
- 2 Eemaldage papist kate ja polüstüreenist pakkematerjalid.

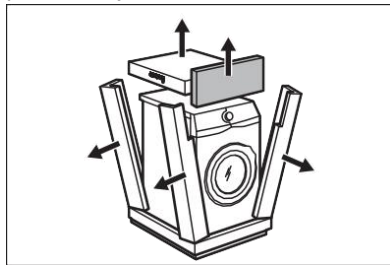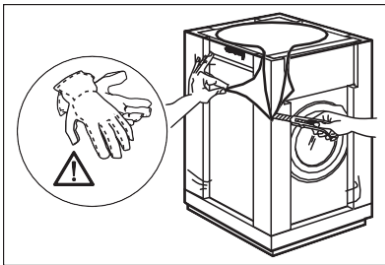


- Kasutage ainult originaalvaruosi.


2.6 Jäätmekäitlus

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade trumlisise lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.


3. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik esemed.

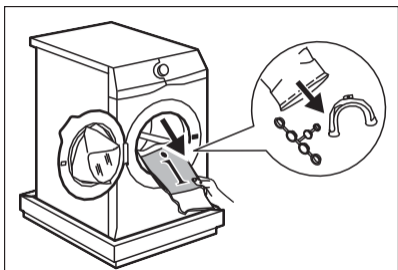

5. Eemaldage põhja alt polüstüreenalus. Tõstke seade tagasi püstiasendisse.

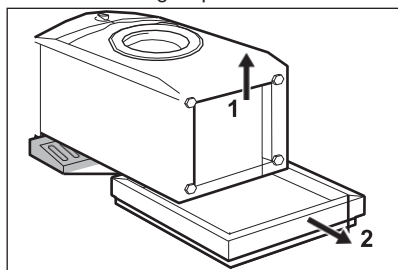

7. Eemaldage kolm transpordipolti ja tõmmake välja plastikut vahepuksid.

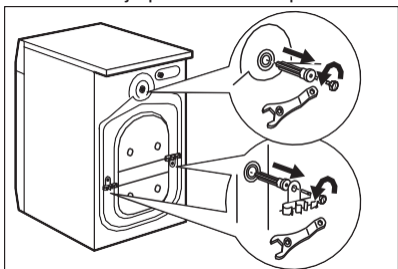


Soovitame pakkematerjalid ja transpordipoldid alles hoida juhuks, kui soovite seadet teise kohta transportida.

3.2 Paigaldusinfo


1. Paigaldamine ja loodimine

4. Asetage polüstüreenist pakkeelement seadme alla põrandale. Asetage seade ettevaatlikult tagumise küljega maha.

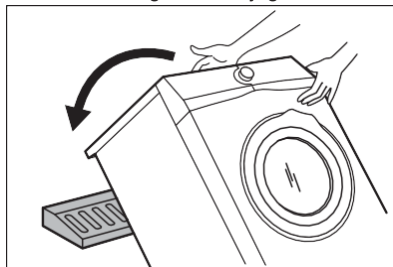


6. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.

On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on asjaolu, et masinat on tehases testitud.

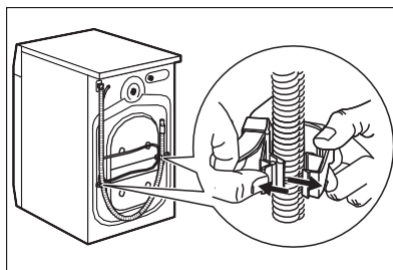


8. Pange kasutusjuhendi kotis olevad plastist korgid avadesse.

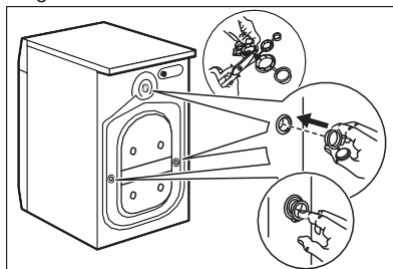

Seadme korrektne loodimine hoiab ära vibratsiooni, müra ja liikumahakkamise töötamise ajal.

1. Paigaldage seade lamedale kõvale põrandale. Seade peab olema loodis ja stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina või köögikappe ja veenduge, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda.

2. Loodimiseks keerake jalgu. Kõik tugijalad peavad olema tugevalt vastu põrandat.

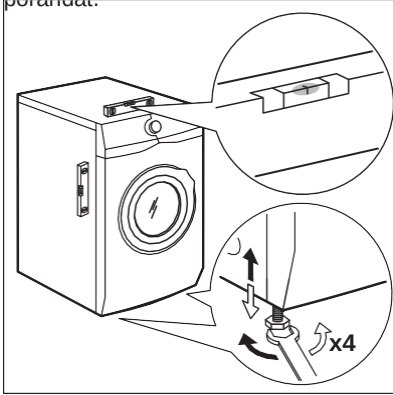

HOIATUS!

Ärge asetage loodimise eesmärgil seadme jalgade alla pappi, puitu või sarnaseid materjale.


2. Sisselaskevoolik



ETTEVAATUST!

Veenduge, et voolikud oleksid täiesti terved ja et ühenduskohad ei lekiks. Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik lühikeseks jääb. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.

1. Ühendage sisselaskevoolik seadme tagaküljele.

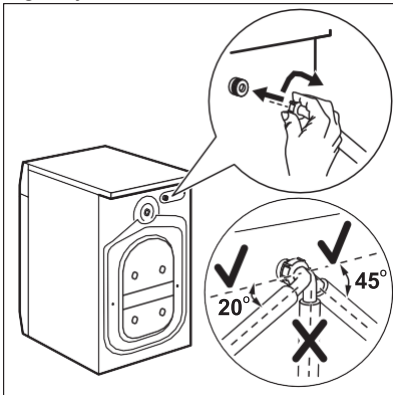

2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast. Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.

3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.

4. Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega külmaveekraani külge.

3. Vee väljalaskmine


Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte alla 60 cm ja mitte üle 100 cm.




Tühjendusvoolikut saab pikendada maksimaalselt pikkuseni 400 cm. Uue vooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

Tühjendusvoolikut saab ühendada mitmel viisil:

1. Paigaldage tühjendusvoolik U-kujuliselt ja kinnitage see plastist voolikujuhiku ümber.

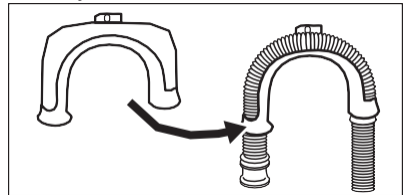


2. Üle valamü ääre - Kinnitage juhik kraani või seina külge.

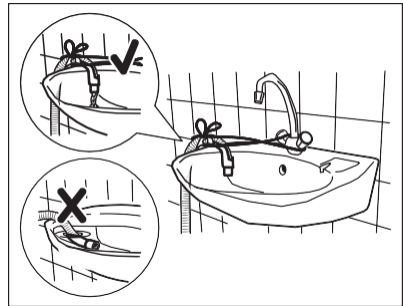




Jälgige, et plastikust juhik vee väljalaskmise ajal liikuma ei pääseks ning et tühjendusvooliku ots ei asuks vees. Vastasel juhul võib seadmesse sattuda heitvett.

3. Kui tühjendusvooliku ots näeb välja selline (vt pilti), võite selle otse äravoolutorusse lükata.

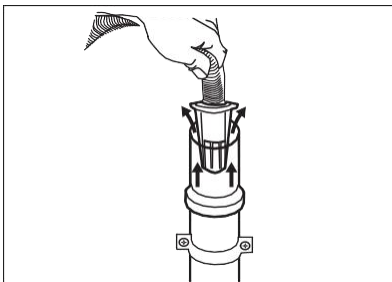


4. Ventilatsioonivaga äravoolutorusse - Sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse. Vt joonist.

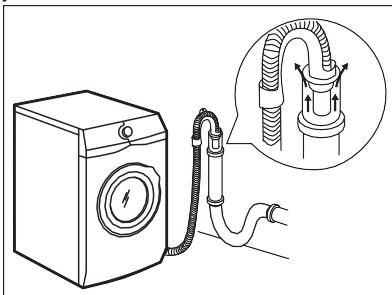


Tühjendusvooliku ots peab olema ventileeritud, seega peab äravoolutoru sisemine läbimõõt (min 38 mm - min 1,5 tolli) olema suurem kui vooliku välimine läbimõõt.

5. Ilma plastikust voolikujuhikuta, kraani äravoolutorusse - Paigaldage tühjendusvoolik äravoolutoru külge ja kinnitage klambriga. Vt joonist.

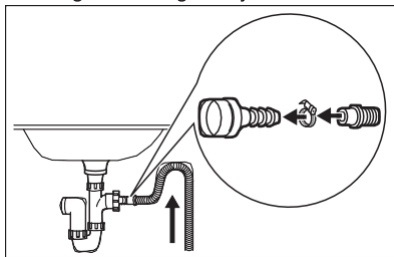


Tühjendusvoolik peab asetsema silmusekujuliselt, et valamust äravoolutorru sattunud sodi ei satuks pesumasinasse.

6. Paigaldage voolik otse seinas asuvasse sisseehitatud äravoolutorusseja kinnitage klambriga.

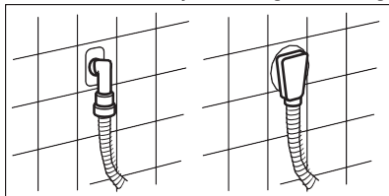

4. TOOTE KIRJELDUS

4.1 Seadme ülevaade

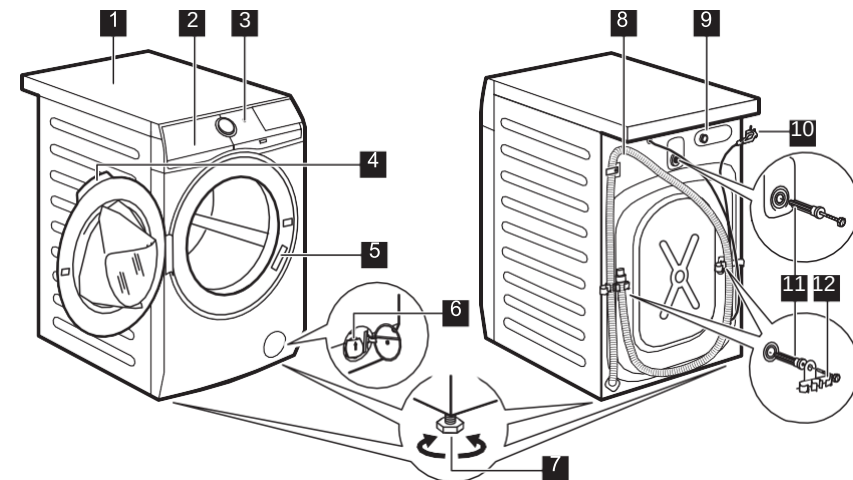

- Tööpind
- Pesuaine jaotur
- Juhtpaneel
- Ukse käepide
- Andmesilt
- Tühjenduspumba filter
- Jalad seadme loodimiseks

- Tühjendusvoolik
- Sisselaskevooliku ühendus
- Toitekaabel
- Transpordipoldid
- Voolikutugi

5. JUHTPANEEL

5.1 Seadme omadused


Teie uus pesumasin-kuivati vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele vee, energia ja pesuaine tõhusa kasutamise ning riide õige hoolduse osas.

- **FreshScent System** pakub tänu uuele **FreshScent** auruprogrammile parimat lahendust ka kõige õrnemate riide värskendamiseks ilma pesemiseta. Kasutage värskendamisel ja silumisel õrna aroomi, mille on spetsiaalselt välja töötanud **ELECTROLUX** ning mis

annab teie riidele meeldiva "äsjapestud" pesu lõhna.

- Tänu **Lisapehmus-valikule** suunatakse pesupehmendi pesule ühtlaselt ja põhjalikult, tagades sel moel riide täiusliku pehmuse.
- Süsteem **SensiCare** tuvastab 30 sekundi jooksul pesukoguse ja valib programmi kestuse. Pesuprogramm sätitakse vastavalt pesu kogusele ja kanga tüübile, kulutades aega, energiat ja vett täpselt niipalju, kui tarvis.

5.2 Juhtpaneeli kirjeldus

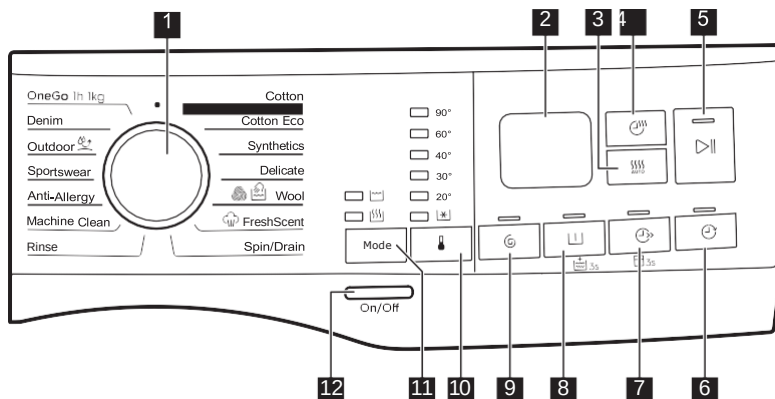


Püsivalikute tegemiseks hoidke vastavat nuppu all vähemalt 3 sekundit.

- Programminupp
- Ekraan
- Automaatkuivatus puutenupp 
- Aegkuivatus puutenupp 
- Start/paus puutenupp 
- Viitkäivitus puutenupp 
- Ajahaldur puutenupp  ja lapseluku püsivalik  3s

- Eelpesu puutenupp  ja lisaloputuse püsivalik  3s
- Tsentrifugimine puutenupp 
- Temperatuur puutenupp 
- Režiim puutenupp:
 - Režiim – Pesu 
 - Režiim – Kuivatus 
- Sisse/välja nupp **On/Off**

5.3 Ekraan

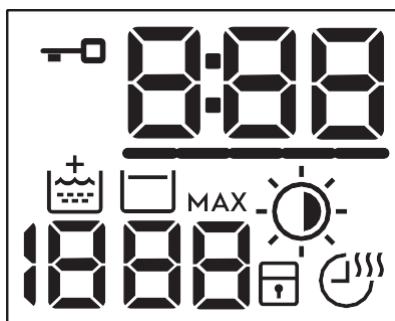

Lukustatud ukse indikaator.




	Digitaalne indikaator võib näidata: • Programmi kestust (nt 2:40, pesu- ja/või kuivatusfaasi). • Viivituse kestust (nt 2). • Tsükli lõppu (). • Hoiatuskoode (nt E20). • Veaindikaator ().
	Ajahalduri indikaator.
	Lisaloputuse indikaator.
1888	Tsentrifugimisala: Pöörlemiskiiruse indikaator tsentrifugimiseta funktsiooni indikaator. Tsentrifugi- mistsükkel on välja lülitatud.
	Loputusvee hoidmise indikaator.
	Vilgub pärast SensiCare-süsteemi tuvastamist, kui pesu kogus ületab valitud programmi puhul lubatud maksimumkoguse. Vt peatükki "SensiCare-süsteemi koguse tuvastamine".
	Automaatkuivatus-indikaator: Triikimiskuiv Kapikuiv Ekstrakuiv
	Lapseluku indikaator.
	Aegkuivatus-indikaator.

5.4 Mitmekeelsed tähised

Seadme juurde kuuluvad mitmekeelsed kleebitavad tähised.

Sobiva tähise saab kleepida programmiketta juurde.

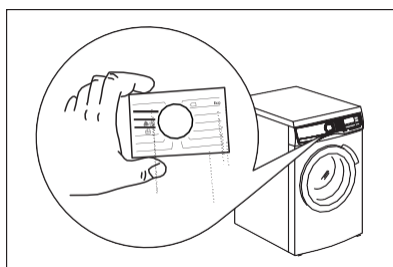

6. VALIKUKETAS JA NUPUD

6.1 Sissejuhatus



Valikuid/funktsioone ei saa kõigi pesuprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja programmide omavahelist sobivust jaotisest "Programmitabel". Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida.

6.2 Sisse/välja

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage paar sekundit seda nuppu. Seadme sisse- või väljalülitamisel kõlavad kaks erinevat heli.

Kuna ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt mõne minuti pärast energia kokkuhoidmise nimel välja, tuleb see teil uuesti sisse lülitada.

Täpsemat teavet leiate peatükis Igapäevane kasutamine olevast jaotisest Ooterežiim.

6.3 Režiim

Selle nupu abil võib tsükkel teostada järgmist:

- **Ainult pesemine:** -indikaator põleb (vaikerežiim).
- **Pesu ja kuivatus:** Indikaatorid  ja  on sees.
- **Ainult kuivatus:** -indikaator põleb.

6.4 Temperatuur

Pesuprogrammi valimisel soovib seade automaatselt vaiketemperatuuri.

Veetemperatuuri muutmiseks koputage seda nuppu.

Sütitb valitud temperatuuri indikaator.

Indikaator  tähistab külma vett.

6.5 Tsentrifugimine

Programmi valimisel valib seade automaatselt maksimaalse pöörlemiskiiruse, välja arvatud programmiga Tekсад. Selle valikuga saate vähendada pöörlemiskiiruse vaikeväärtust.

Puudutage järjest seda nuppu, et:

- **Vähendada pöörlemiskiirust.** Ekraanil kuvatakse ainult programmi puhul saadaolevad pöörlemiskiirused.
- Täiendavad pöörlemiskiiruse valikud

Tsentrifugimiseta – – –. Valige

see funktsioon, kui soovite tsentrifuugimistsükli välja lülitada. Seade teostab valitud programmi ainsa tühjendustsükli. Valige see funktsioon väga õrnade kangaste puhul. Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett

- Funktsiooni **Loputusvee hoidmine**

 sisselülitamine.

Lõputsentrifugimist ei teostata. Viimane loputusvesi jäetakse trumliisse, et riided ei kortsuks. Pesuprogrammi lõpus jääb vesi trumliisse.

Indikaator  põleb ekraanil. Uks jääb lukustatuks ja trummel pöörleb regulaarselt, et vältida riiete kortsumist. Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta.

Puudutades nuppu Start/paus , teostab seade tsentrifuugimistsükli ja laseb vee välja.



Umbes 18 tunni pärast tühjeneb seade automaatselt veest.

6.6 Eelpesu

Selle valikuga saate lisada pesuprogrammile eelpesu tsükli.

Sütitb vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

- Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks.

See valik sobib tugevasti määratud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul.



See valik võib pikendada programmi kestust.

6.7 Püsiv lisaloputus 3s

Selle valikuga jääb uue programmi valimisel lisaloputus alati valituks.

Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** hoidke nuppu Eelpesu 3 sekundit, kuni indikaator ekraanil  **süttib/kustub**.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või kui programmi muudetakse/lähtestatakse.



See funktsioon pikendab programmi kestust.

6.8 Ajahaldur

Selle valikuga saate programmi kestust vähendada vastavalt pesu kogusele ja määrumistasemele.

Pesuprogrammi valimisel kuvatakse ekraanil selle vaikekestus ja kriipsud -----.

Puudutage nuppu Ajahaldur , et programmi kestust vastavalt vajadusele vähendada. Ekraanil kuvatakse programmi uus kestus ja kriipsude arv väheneb vastavalt:

----- sobib täiskoguses tavaliselt määratud esemete puhul.

---- kiirtsükkel täiskoguses kergelt määratud esemete puhul.

-- väga lühike tsüklil väiksema koguse kergelt määratud esemete puhul (soovitatavalt pool kogust).

- kõige lühem tsüklil väikese pesukoguse värskendamiseks.

Ajahaldur on saadaval ainult tabelis toodud programmidega.

indikaator	Puuvillane	Puuvillane ökonoomne	Süntetika
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Kõigi programmide vaikekestus.

Ajahaldur auruprogrammidega

Auruprogrammi valimisel saate selle nupuga valida kolme aurutaseme vahel; programmi kestus väheneb järgmiselt:

- : maksimaalne.
- : keskmine.
- : minimaalne.

6.9 Lapselukk 3s

Selle valikuga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimast.

Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** hoidke nuppu Ajahaldur kuni indikaator ekraanil  **süttib/kustub**.

Kui see on sisse lülitatud, naaseb seade vaikimisi sellesse valikusse, kui seade välja lülitatakse või kui programmi muudetakse/lähtestatakse. Mis tahes nupu vajutamisel indikaator  vilgub, näitamaks, et nupud on välja lülitatud.

6.10 Aegkuivatus

Puudutage seda nuppu, et valida aeg, mis sobiks kuivatatavatele riistele (vt

tabelit "Ajastatud kuivatus"). Ekraanil kuvatakse määratud väärtus.

Iga kord, kui te seda nuppu puudutate, suureneb aeg 5 minuti võrra.



Erinevat tüüpi riidele ei saa kõiki aegu valida.

6.11 Automaatkuivatus

Puudutage seda nuppu, et valida pakutavate automaatse kuivusastmete seast üks.

Ekraanil süttib vastava kuivusastme indikaator:

-  **Triikimiskuiv:** triigitav pesu.
-  **Kapikuiv:** kappi pandavad riided.
-  **Ekstrakuiv:** täiskuivad riided.



Kõiki automaatseid tasemeid ei saa iga kangatüübi puhul valida.

6.12 Viitkäivitus

Selle valikuga saate programmi alguse endale sobivamale ajale edasi lükata.

Puudutage järjest nuppu, et valida vajalik viivitusaeg. Aeg pikeneb 1-tunniste sammudena kuni 20 tunnini.

Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator.

Ekraanil kuvatakse valitud viivituse aeg.

Pärast nupu Start/paus  puudutamist alustab seade pöördloendust; uks on lukustatud.

6.13 Start/paus

Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/paus .

7. PROGRAMMID

7.1 Programmitabel

Programm Vaiketempera- tuur Temperatuuriva- hemik	Aluseks võetud pöörle- miskiirus Pöörle- miskiiru- se vahe- mik	Maksi- mum- kogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
Pesuprogrammid			
Cotton Puuvillane 40 °C 90 °C - külm	1400 p/min (1400- 400 p/ min)	7 kg	Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Tavaline, tugev ja kerge määrdumine.
Cotton Eco Puuvillane öko- noomne ¹⁾ 40 °C 60 °C – 40 °C	1400 p/min (1400- 400 p/ min)	7 kg	Valge puuvillane ja värvikindel puuvilla- ne. Tavaline määrdumisaste. Energiatarve väheneb ja pesuprogrammi aeg pikeneb.

Programm Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörle- miskiirus Pöörle- miskiiru- se vahe- mik	Maksi- mum- kogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
 Synthetics	1200 p/min (1200- 400 p/ min)	3 kg	Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline määrdumisaste.
Süntetika 40 °C 60 °C - külm			
 Delicate	1200 p/min (1200- 400 p/ min)	3 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad. Tavaline määrdumisaste.
Õrn pesu 40 °C 40 °C - külm			
 Villane	1200 p/min (1200- 400 p/ min)	1.5 kg	Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad, millel on "käsitsipestava" eseme sümbol²⁾
40 °C 40 °C - külm			



Auruprogramm koos FreshScent-süsteemiga

Auruprogrammi abil saab vähendada kortse ja lõhnu³⁾ ainult värskendamist vajavate riidetelt, mis ei nõua pesemist. Riidekiud pehmenevad ja tänu sellele on ka triikimine lihtsam. Kui programm saab läbi, võtke riided kiiresti trumlist välja⁴⁾. Auruprogrammid ei sisalda hügieenitsüklit. Ärge valige ühte neist programmidest järgmist tüüpi esemete puhul:

- Esemed, mida ei saa trummelkuivatis kuivatada.
- Kõik esemed, millel on plastist, metallist, puidust vms osi. 


ELECTROLUX lõhn. Kui kasutate seda spetsiaalset õrna lõhna, lõhnab teie pesu nagu äsja pestud: kallake ühekordne pudeliannus sektsiooni ja käivitage auruprogramm. Väiksema koguse puhul vähendage ka lõhnaaine kogust. Nupu Ajahaldur abil võite lühendada programmi kestust, kui töötlete esemeid, mida on lubatud pesta ainult madalatel temperatuuridel.

ÄRGE:

- trummelkuivatage lõhnaainega töödeldud riideid. Lõhnaaine aurustub.
- kasutage lõhnaainet muudel kui siin kirjeldatud eesmärkidel.
- kasutage lõhnaainet uutel esemetel. Uued esemed võivad sisaldada lõpptöötlusel kasutatavaid aineid, mis lõhnaainega kokku ei sobi.



Lõhna doosipudeleid saate osta **ELECTROLUX** veebipoest või volitatud edasimüüja käest.

Programm Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Pöörlemiskiiruse vahemik	Maksimumkogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
 FreshScent	-	1 kg	Puuvillane, sünteetika, õrn pesu. Lühike ja õrn auru programm kõige õrnemate esemete värskendamiseks, sealhulgas litrite, pitsi vm lisandustega esemed. Kui kogused on väiksemad, saab programmi kestust lühendada valiku Ajahaldur abil.  HOIATUS! Ärge kasutage seda programmi villaste ja ainult keemilist puhastust lubavate esemete puhul.
 Tsentrifugimine/ tühjendus	1400 p/min (1400-400 p/min)	7 kg	Pesu tsentrifuugimiseks ning trumli veest tühjendamiseks. Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õrnad kangad.
 Loputamine	1400 p/min (1400-400 p/min)	7 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaike-pöörlemiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks valik Lisaloputus. Seade sooritab madalal pöörlemiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.


Programm Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörle- miskiirus Pöörle- miskiiru- se vahe- mik	Maksi- mum- kogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
Machine Clean Masina puhastus 60 °C	1200 p/min (1200- 400 p/ min)	-	Kuuma veega hooldustsükkel trumli puhastamiseks ja värskendamiseks ning eba-meeldivaid lõhnu tekitavate jääkide eemaldamiseks. Parimate tulemuste saamiseks kasutage seda tsükli kord kuus. Enne selle tsükli käivitamist eemaldage trumlist kõik esemed. Tõstke pesuainejaoturi pesufaasi sektsiooni klapp ülespidiasendisse. Kallake pesuainejaoturi pesufaasi sektsiooni kas kloori sisaldavat pleegitusainet või pesumasinat puhastusvahendit. ÄRGE kasutage mõlemat korraga.  Puhastusainejääkide eemaldamiseks käivitage pärast trumli puhastust tühja trumli ja ilma pesuvahendita loputustsükkel. Kui valite selle programmi Režiim – Kuivatuse abil, teostab seade ebeme-eemalduse. Vt jaotist "Ebemed riietel".
Anti-Allergy Allergiavastane 60 °C	1400 p/min (1400- 400 p/ min)	7 kg	Valged puuvillased. Tänu mõne minuti jooksul kasutatavale üle 60°C temperatuurile saab selle programmi abil eemaldada pe-sult mikroorganismid. Nii kõrvaldate bakte-rid, pisikud, mikroorganismid ja muud osa-kesed. Täiendava loputustsükliga eemalda-takse pesuainejäägid ja õietolm või muud allergiat tekitavad osakesed. Nii muutub pe-semine tõhusamaks.
Sportswear Spordiriided 30 °C 40 °C - külm	1200 p/min (1200- 400 p/ min)	3 kg	Tehiskiust spordiriided. See programm on mõeldud kaasaegsete välispordiriiete või spordiriiete (võimlemis-, rattasõidu-, jooksu-vms) kergeks pesemiseks.

Programm Vaiketempera- tuur Temperatuuriva- hemik	Aluseks võetud pöörle- miskiirus Pöörle- miskiiru- se vahe- mik	Maksi- mum- kogus	Programmi kirjeldus (Pesu ja määrdumise tüüp)
 Välisriided 30 °C 40 °C - külm	1200 p/min (1200- 400 p/ min)	2 kg	 Ärge kasutage pesupehmeidit ning vaadake, ega pesuaine- lahtris pole pesupehmeidijää- ke. Välisriiete, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemal- datava fliis- või sisevoodriga tuulejakki- de kuivatamiseks.  Valides katkestuseta pesu- ja kuivatusprogrammi, toimib kui- vatusfaas ka vetthülgavate omaduste taastajana. Vaada- ke, kas riideeseme hooldussil- dil on trummelkuivatus lubatud.
Denim Teksad 30 °C 40 °C - külm	1200 p/min (1200- 400 p/ min)	3 kg	Spetsiaalne programm teksariiete- le kasutamiseks, et minimeerida lütumist ja jutte. Parima tulemuse saami- seks on soovitatav pesukogust vähendada.
OneGo 1h 1kg 30 °C 40 °C - 30 °C •	1200 p/min (1200- 400 p/ min)	1 kg	Segakiud (puuvillane ja sünteetika). Täie- lik lühiprogramm kuni 1 kg pesu pesemi- seks ja kuivatamiseks ilma katkestuseta. See kestab ainult 1 tund.

Lähtestusasend. Ekraanil kuvatakse ainult kriipsud.

- 1) Puuvillase energiasäästuprogramm.** See programm 60°C juures kogusega 7 kg on programm, mille põhjal on esitatud andmed energiamärgisel vastavalt direktiivile 96/60/EÜ. Valige see programm, kui soovite häid pesutulemusi ja energiat kokku hoida. Pesuprogrammi aeg on pikem.
- 2) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt.** Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti.
- 3) Väga tugevaid lõhnu auruprogrammiga eemaldada ei saa.**
- 4) Pärast aurutöötlust võib pesu olla veidi niiske.** Pange riided mõneks minutiks rippuma.

Programmivalikute ühilduvus

Programm					
Cotton Puuvillane	■	■	■	■	■
Cotton Eco Puuvillane ökonoomne	■	■	■	■	■
Synthetics Süntetika	■	■	■	■	■
Delicate Õrn pesu	■	■	■		■
 Villane	■	■	■		■
 FreshScent				■	■
Spin/Drain Tsentrifugimine/tühjen- dus	■	■ ¹⁾			■
Rinse Loputamine	■	■	■	■	■
Machine Clean Masina puhastus	■	■			■
Anti-Allergy Allergiavastane	■	■	■	■	■
Sportswear Spordiriided	■	■	■	■	■
Denim Värvitud	■	■	■	■	■
Teksad	■	■	■	■	■

Programm	Tsentrifugeerimine	Tsentrifugeerimiseta	Eelpesu	Ajahaldur	Viitkäivitus
OneGo 1h 1kg					

1) Kui valite tsentrifuugimiseta valiku, teostab seade ainult veest tühjendamise.

7.2 Woolmark Apparel Care - sinine



- Selle pesumasina villapesu on saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsipesu" tähisega tooteid

tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning käesoleva pesumasina tootja soovitude kohaselt. M1664

- Selle masina villakuivatustsükli on testinud ja heaks kiitnud ettevõtte The Woolmark Company. Tsükliga saab kuivatada käsipesuna märgistatud villaseid rõivaid, juhul kui neid pesta ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatada vastavalt tootja antud juhistele. M1664

Ühendkuningriigis, Iirimaa, Hong Kongis ja Indias on Woolmarki sümbol sertifitseeritud kaubamärk.

7.3 Automaatne kuivatus

Kuivusaste	Kanga tüüp	Kogus
 Eriti kuiv Froteeriidest esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannili- nad jms)	kuni 4 kg
	Teksariided	kuni 3 kg

Kuivusaste	Kanga tüüp	Kogus
 1) Kapikuiv²⁾ Hoiule pandavad esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannili- nad jms)	kuni 4 kg
	Tehiskiud ja segakangad (džemprid, pluusid, aluspe- su, rätikud ja voodipesu)	kuni 3 kg
	Õrnad kangad (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakangad)	kuni 2 kg
	Villased esemed (villased džemprid)	kuni 1 kg
	Välised spordiriided (Õueriided, tehnilised röi- vad, spordiriided, veekind- lad ja vetthülgavad jakid, tuulejakid)	kuni 2 kg
	Teksariided	kuni 3 kg
	Spordiriided	kuni 3 kg
 Triikimiskuiv Sobiv triikimiseks	Puuvillane ja linane (linad, laudlinad, särgid jms)	kuni 4 kg

- 1) Samuti saadaval Allergiavastane ja Puuvillane ökonoomne-programmiga.
- 2) **Märkused testimisasutustele** Standardiga EN 50229 kooskõlas olev testkuivatus tuleb ESIMESEL korral läbi viia maksimaalses lubatud koguses pesuga (pesu koostis vastavalt standardile EN 61121) puuvillase pesu valikuga AUTOMAATNE KAPIKUIV ja programmiga Puuvillane ökonoomne. TEINE testkuivatus ülejäänud pesuga tuleb läbi viia puuvillase pesu valikuga AUTOMAATNE KAPIKUIV ja programmiga Puuvillane ökonoomne.

7.4 Ajastatud kuivatus

Kuivusaste	Kanga tüüp	Ko- gus (kg)	Pöör- lemis- kiirus (p/ min)	Pakutav kestus (min)
Eriti kuiv Froteeriidest esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilina- d jms)	4	1400	190 - 210
		2	1400	105 - 120
		1	1400	60 - 70
	Teksariided	3	1200	155

Kuivusaste	Kanga tüüp	Ko- gus (kg)	Pöör- lemis- kiirus (p/ min)	Pakutav kestus (min)
Kapikuiv Hoiule panda- vad esemed	Puuvillane ja linane (hommikumantlid, vannilina jms)	4	1400	180 - 200
		2	1400	95 - 110
		1	1400	50 - 60
	Tehiskiud ja segakangad (džempriid, pluusid, aluspesu, rätikud ja voodipesu)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Õrn pesu (akrüül-, viskoos- ja õrnad segakan- gad)	2	1200	150
	Villane (villased džempriid)	1	1200	170 - 190
	Välised spordiriided (Õueriided, tehnilised rõivad, spordi- riided, veekindlad ja vetthülgavad ja- kid, tuulejakid)	2	1200	160
	Teksariided	3	1200	145
	Spordiriided	3	1200	140
Triikimiskuiiv Sobiv triikimi- seks	Puuvillane ja linane (linad, laudlinad, särgid jms)	4	1400	115 - 130
		2	1400	65 - 75
		1	1400	40 - 50

8. SEADED

8.1 Helisignaaliid

Selle seadmel on erinevad helisignaaliid, mis hakkavad tööle:

- Seadme sisselülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Seadme väljalülitamisel (spetsiaalne lühike heli).
- Nuppude puudutamisel (klõpsu-heli).
- Vale valiku tegemisel (3 lühikest heli).
- Programmi lõppemisel (2 minuti jooksul kõlavad helid).
- Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti jooksul kõlavad lühikesed helid).

Programmi lõppemisel kõlavate helisignaaliid **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** puudutage 2 sekundi jooksul samaaegselt nuppu **Mode** ja nuppu . Ekraanil kuvatakse Sisse või Välja.



Helisignaaliid väljalülitamisel töötavad need ikka, kui seadmel on rike.

9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Veenduge, et elektrivarustus oleks kättesaadav ja veekraan lahti.
2. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahtli põhipesu lahtrisse tähisega . See toiming lülitab sisse tühjendussüsteemi.
3. Kallake väike kogus pesuainet lahtrisse tähisega .
4. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlis oleva pesuta. See eemaldab kõikvõimaliku mustuse trumlist ja paagist.

10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMININE



HOIATUS!


Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

10.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Keerake veekraan lahti.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja. Kõlab lühike meloodia.

10.2 Pesu panemine masinasse

1. Avage seadme uks.
 2. Raputage esemeid enne seadmesse asetamist.
 3. Asetage pesuesemed ükshaaval trumlisse.
- Ärge pange trumlisse liiga palju pesu.
4. Sulgege uks korralikult.

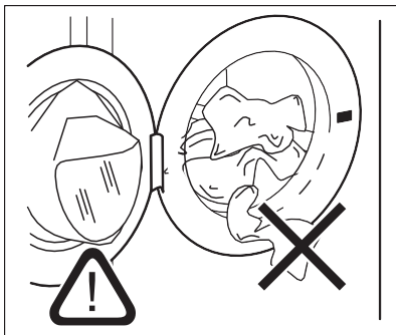


ETTEVAATUST!

Et hoida ära võimalikku leket ja vältida riiete kahjustamist, tuleb jälgida, et ükski ese ei jääks ukse ja tihendi vahele kinni.



Väga õliste või rasvaste riiete pesemine pesumasinas võib kahjustada seadme kummist osi.

10.3 Pesuaine ja lisandite lisamine

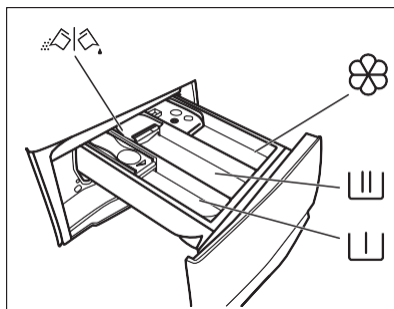

- Lahter eelpesu, leotusprogrammi või plekieemaldi jaoks.



- Lahter pesufaasi jaoks.



- Lahter pesupehmendaja ja muude töötlusvahendite jaoks (loputusvahend, tärgeldusvahend).

MAX - Vedelate lisaainete maksimaalne tase.


 - Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks.

 Järgige alati pesuaine valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, kuid soovitatav on maksimaalset pesuainekogust mitte suurendada (**MAX**). See kogus tagab siiski kõige paremad pesutulemused.


 Vajadusel eemaldage pesutsükli lõppemisel pesuainelahtrist sinna kogunenud pesuainejäägid.

10.4 Pesuainelahti klapi asendi kontrollimine

1. Tõmmake pesuaine jaotur lõpuni välja.

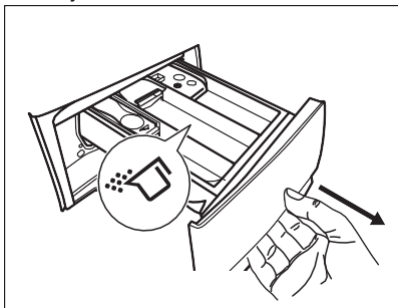


2. Suruge hooba alla, et eemaldada jaotur.
3. Pesupulbri kasutamiseks keerake klapp üles.
4. Vedela pesuaine kasutamiseks keerake klapp alla.

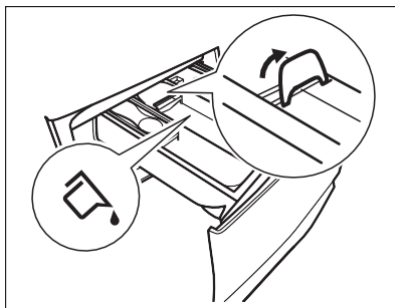

Kui klapp on asendis **ALL**:

- Ärge kasutage želatiinitalist või paksu vedelat pesuainet.
 - Ärge ületage klapi olevat vedela pesuaine koguse tähist.
 - Ärge valige eelpesutsükli.
 - Ärge valige viitkäivituse funktsiooni.
5. Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet ja kanga pehmeid ajat.
 6. Sulgege hoolikalt pesuaine jaotur.

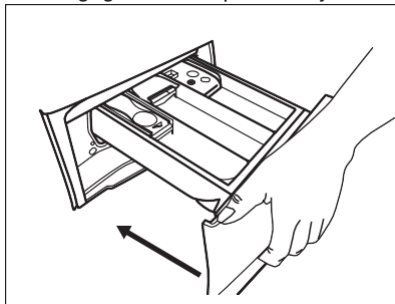

Veenduge sahtlit sulgedes, et klapp ei tekitaks takistust.

10.5 Programmi valimine

1. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale.
Nupu Režiim – Pesu indikaator põleb.
Nupu Start/paus  indikaator vilgub.
Ekraanil kuvatakse hinnanguline programmi kestus ja maksimaalne kogus.
2. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.
3. Soovi korral valige üks või rohkem valikut vastavaid nuppe puudutades.
Ekraanil põlevad vastavad

indikaatorid ja esitatud info muutub tsüklite edenedes.



Kui tehtud valik **ei ole võimalik**, kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse

— — —.

10.6 Programmi käivitamine

Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus ▷||. Programmi ei saa käivitada, kui programmi indikaator on kustunud ega vilgu (nt kui uks on lahti). Indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

Programm käivitub, uks on lukustatud.

Ekraanil kuvatakse indikaator —◻.



Enne vee sissevõtmist võib lühiajaliselt töötada tühjenduspump.

10.7 Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus ⌚, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitsaeg. Süttib vastav indikaator.
2. Puudutage nuppu Start/paus ▷||. Uks lukustub ja seade alustab viitkäivituse pöördloendust. Ekraanil kuvatakse indikaator —◻.

Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm automaatselt.

Viitkäivituse tühistamine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse tühistamine:

1. Seadme töö peatamiseks puudutage nuppu Start/paus ▷||. Vastav indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus ⌚, kuni ekraanil kuvatakse ◻.
3. Programmi koheseks käivitamiseks puudutage uuesti nuppu Start/paus ▷||.

Viitkäivituse muutmine pärast pöördloenduse algust

Viitkäivituse muutmine:

1. Seadme töö peatamiseks puudutage nuppu Start/paus ▷||. Vastav indikaator vilgub.
2. Puudutage järjest nuppu Viitkäivitus ⌚, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitsaeg.
3. Uue pöördloenduse käivitamiseks puudutage uuesti nuppu Start/paus ▷||.

10.8 Pesukoguse tuvastaja SensiCare-süsteem



Ekraanil olev programmi kestus väljendab **keskmist/ suurt kogust**.

Pärast nupu Start/paus ▷|| puudutamist käivitab SensiCare System pesukoguse tuvastamise:

1. Seade tuvastab pesukoguse esimese 30 sekundiga. Selle faasi ajal näitavad ajanumbrite all olevad Ajahaldur tulbad ---- lihsat animatsiooni ja trummel pöörleb aeglaselt.
2. Programmi kestust reguleeritakse vastavalt ja pesuaeg võib pikeneda või lüheneda. Seade alustab vee sissevõttu 30 sekundi pärast.

Kui pesukoguse tuvastamise lõppemisel selgub, et **trummis on liiga palju pesu**, vilgub ekraanil indikaator **MAX**:

Sel juhul saab seadme 30 sekundi jooksul peatada ja liigsed esemed välja võtta.

Pärast liigse pesu eemaldamist puudutage nuppu Start/paus ▷||, et programm uuesti käivitada. SensiCare-faasi saab korrata kuni kolm korda (vt 1. punkt).

Tähelepanu! Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm vaatamata liigsele kogusele ikkagi. Sel

juhul ei ole parimad pesutulemused garanteeritud.



Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riiete veeimamisvõimele.



SensiCare tuvastust teostatakse ainult täielike pesuprogrammidega ja juhul, kui programmi kestust ei ole nupu Ajahaldur abil lühendatud.

10.9 Programmi katkestamine ja seadete muutmine

Programmi töö ajal saate muuta **vaid mõnda** funktsiooni:

1. Puudutage nuppu Start/paus . Vastav indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid. Ekraanil olev info muutub vastavalt.
3. Puudutage uuesti nuppu Start/paus .

Pesuprogramm jätkab tööd.



Programmi uuesti käivitamiseks veenduge, et programmiketas asetseb õigesti, olles katkestatud programmi asendis ja nupu Start/paus  indikaator vilgub.

10.10 Töötava programmi tühistamine

1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et tühistada programm ning seade välja lülitada.
2. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.



Kui SensiCare-süsteemi tuvastus on läbi viidud ja seade on alustanud vee sissevõtmist, käivitub uus programm **ilma SensiCare-süsteemi** kordamata. Raiskamise ärahoidmiseks jääb vesi koos pesuainega masinasse. Ekraanil kuvatakse programmi maksimumkestus, mida uuendatakse 20 minutit pärast uue programmi käivitumist.

Tühistamiseks on ka teine võimalus:

1. Keerake valikunupp asendisse "Lähtesta" .
2. Oodake 1 sekund. Ekraanil kuvatakse

Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.

10.11 Ukse avamine – esemete lisamine



Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase on liiga kõrged ja trummel veel pöörleb, ei saa te ust avada.

Programmi või viitkäivituse töösoleku ajal on seadme uks lukustatud.

1. Puudutage nuppu Start/paus . Oodake, kuni lukustatud ukse indikaator kustub.
2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage või eemaldage esemeid.
3. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start/paus .

Programmi või viitkäivituse tegevus jätkub.

10.12 Programmi lõpp

Kui programm on lõppenud, peatub seade automaatselt. Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud). Ekraanil kuvatakse .

Nupu Start/paus  indikaator kustub.

Uks avaneb ja indikaator  kustub.

1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et seade välja lülitada.

Viis minutit pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.



Seadet uuesti käivitades näete ekraanil eelmise valitud programmi lõppu. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

2. Eemaldage seadmest pesu.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paakil.
5. Sulgege veekraan.

10.13 Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu

Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõpus jääb viimane loputusvesi paaki, programm on lõppenud, kuid:

- Ajaalal kuvatakse  ja ekraanile ilmub lukustatud ukse tähis .
- Nupu Start/paus  indikaator hakkab vilkuma.
- Trummel pöörleb regulaarsete vahedega, et takistada pesu kortsumist.
- Uks jääb lukustatuks.
- Uks avamiseks tuleb vesi seadmest välja lasta:

1. Vajadusel puudutage nuppu Tsentrifugimine , et vähendada seadme poolt soovitatud pöörlemiskiirust.
2. Vajutage nuppu Start/paus  : seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib.

Loputusvee hoidmise indikaator  kustub.



Kui olete valinud tsentrifuugimiseta valiku — — —, siis seade üksnes tühjeneb veest.

3. Kui programm on lõppenud ja ukseeluk indikaator  kustub, saate ukse avada.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.

10.14 Ooterežiimi funktsioon

Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist, kui:

- Te pole seadet 5 minutit kasutanud, kui ükski programm ei tööta. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust. Seadme uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja. Ekraanil kuvatakse viimatise pesuprogrammi lõppu. Keerake programminuppu uue tsükli valimiseks.

Kui valikunupp on asendis "Lähtesta" , lülitub seade automaatselt 30 sekundi pärast välja.



Kui olete valinud programmi või valiku, mille lõppedes jääb vesi trumliisse, siis ooterežiimi funktsioon seadet **välja ei lülita**, et teil oleks meeles vesi seadmest välja lasta.

11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMIN JA KUIVATAMINE



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.



See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

11.1 NON-STOP-programm – pesu ja kuivatus



Mitte kõik programmid ei ühildu kuivatusfunktsiooniga. Programmi OneGo 1h 1kg näol on tegemist täieliku pesu ja kuivatuse programmiga.

Pesu võib pesta ja kuivatada ka peatusteta programmi abil. Toimige järgmiselt:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Lisage õigetes lahtritesse pesuaine ja lisandid.
4. Keerake programminupp pesuprogrammi kohale. Seade läheb tagasi ainult pesemise vaikerežiimi ja

nupu Režiim – Pesu  põleb. Ekraanil kuvatakse temperatuuri ja pöörete vaikeväärtused. Vajadusel muutke neid olenevalt pestavast pesust.

5. Valige sobivad valikud, kui need on saadaval.
6. Kuivatusfunktsiooni aktiveerimiseks koputage üks kord nuppu Režiim.

Nuppude Režiim – Pesu  ja Režiim – Kuivatus  indikaatorid põlevad. Ekraanile ilmub indikaator .

11.2 Pesemine ja kuivatamine – automaattasemed

1. Koputage järjest nuppu Automaatkuivatus , kuni ekraanil kuvatakse soovitud kuivusaste. Nupu kohal olevad indikaatorid põlevad järgmiselt:

- a.  **Triikimiskuiv:** puuvillased esemed;
- b.  **Kapikuiv:** puuvillased ja tehiskiust esemed;
- c.  **Ekstrakuiv:** puuvillased esemed.

Ekraanil kuvatav ajaväärtus on pesu- ja kuivatustsükli kestus, mida

arvutatakse vaikimisi määratud pesukoguse järgi.



Heade kuivatustulemuste saamiseks väiksema energiatarbimise ja lühema ajaga ei lase masin teil pestavate ja kuivatatavate esemete jaoks valida liiga väikest pöörlemiskiirust.

2. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus . Algab SensiCare-kalkuleerimine. Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator . Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmiaeg.

11.3 Pesemine ja ajastatud kuivatamine

1. Koputage järjest nuppu Aegkuivatus , et valida soovitud väärtus (vt tabel "Ajastatud kuivatus" jaotises "Programmid"). Kuivusastme indikaator  kustub ja indikaator  süttib.

Iga kord, kui te seda nuppu koputate, pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on valitud aja uus väärtus.

2. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus . Algab SensiCare-kalkuleerimine. Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator . Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmiaeg.

11.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- Seade peatub automaatselt.
- Kõlavad helisignaaliid (kui need on aktiveeritud).
- Ekraanil kuvatakse .
- Nupu Start/paus  indikaator kustub. Lukustatud ukse indikaator  kustub ja uks avaneb.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.

-  Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

1. Eemaldage seadmest pesu.

2. Veenduge, et trummel on tühi.

-  Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga.

12. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE

-  **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

-  See seade on automaatne pesumasin-kuivati.

12.1 Ettevalmistamine kuivatamiseks

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Keerake programmi valikunupp kuivatatavatele esemetele vastavale programmile. Seade läheb tagasi ainult pesemise vaikerežiimi ja nupu Režiim – Pesu põleb.
4. Koputage kaks korda nuppu Režiim, et pesu välja lülitada ja teostada ainult kuivatamine. Nupu Režiim – Kuivatus  indikaator põleb ja nupu Režiim – Pesu  kustub.

-  Kui kuivatate suurt kogust pesu, siis veenduge, et pesu poleks kokku rullunud ega trumlis ebaühtlaselt paigutatud.

12.2 Kuivatus – Automaatsed tasemed

1. Koputage järjest nuppu Automaatkuivatus  kuni ekraanil kuvatakse soovitud kuivusaste. Nupu kohal olevad indikaatorid põlevad järgmiselt:
 - a.  **Triikimiskuiiv:** puuvillased esemed;
 - b.  **Kapikuiv:** puuvillased ja tehiskiust esemed;

- c.  **Ekstrakuiv:** puuvillased esemed.

Ekraan näitab kuivatusprogrammi kestust.

2. Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus .

Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator .

Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmiaeg.

12.3 Ajastatud kuivatus

1. Koputage järjest nuppu Aegkuivatus , et valida soovitud väärtus (vt tabel "Ajastatud kuivatus" jaotises "Programmid"). Kuivusastme indikaator  kustub ja indikaator  süttib.

Iga kord, kui te seda nuppu koputate, pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on valitud aja uus väärtus.

2. Puudutage Start/paus , et programm käivitada.

Ekraanile ilmub lukustatud ukse indikaator .

Ekraanil kuvatakse ka järelejäanud programmiaeg.

12.4 Kuivatusprogrammi lõpus

- Seade peatub automaatselt.
- Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).
- Ekraanil kuvatakse .
- Nupu Start/paus  indikaator kustub. Lukustatud ukse indikaator  kustub ja uks avaneb.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse/välja.



Mõni minut pärast programmi lõppu lülitab energiasäästu funktsioon seadme automaatselt välja.

1. Eemaldage seadmest pesu.

13. EBEMED RIIETEL

Pesemis- ja/või kuivatusfaasi ajal võivad mõnda tüüpi kangad, (kohevad või villased materjalid, dressid) eraldada ebemeid.

Need ebemed võivad järgmise tsükli käigus järgmiste esemete külge kinni jääda.

Eriti tihti võib seda juhtuda tehniliste kangastega.

Ebemetes vältimiseks soovitage:

- Ärge peske tumedaid riideid pärast heledate esemete (froteerätikud, villased esemed, pused) pesemist ja kuivatamist ja vastupidi.
- Pärast selliste riiete esimest pesemist tuleks need õhu käes kuivatada.
- Puhastage filtrit.
- Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ust märja lapiga.

2. Veenduge, et trummel on tühi.



Pärast kuivatusfaasi puhastage trumlit, tihendit ja ukse sisemust niiske lapiga.

Trumlist ebemetes eemaldamiseks valige spetsiaalne programm:

- Trumli tühjendamine.
- Puhastage trummel, tihend ja uks märja lapiga.
- Ebeme-eemalduse aktiveerimiseks valige korraga Masina puhastusprogramm ja Režiim – Kuivatus -režiim.
- Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/paus .



Kui kasutate masinat tihti, kasutage puhastusprogrammi regulaarselt.

14. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

14.1 Pestava pesu liigitamine

- Jaotage pesu järgmiselt: valge, värviline, sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
- Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete hooldussiltidel.
- Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi esemeid.
- Mõned värvilised esemed võivad esmasel pesul oma värvi kaotada. Soovitame esimestel kordadel neid esemeid pesta eraldi.
- Nõopige kinni padjapüürid, sulgege lukud, haagid ja trukid. Pange kinni rihmad.

- Tühjendage taskud ja keerake need väljapoole.
- Keerake pahupidi mitmekihilised riided, villased ja trükimustrilised riided.
- Töödelge tugevamaid plekke.
- Peske tugevaid plekke ettenähtud pesuainega.
- Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage kardinatelt klambrid või asetage need pesukotti või padjapüüri.
- Ärge peske masinas palistusteta või õmblemata servadega rõivaid.
- Peske väikesi esemeid (tugikaartega rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse) pesukotis.
- Väike pesukogus võib tekitada probleeme masina tasakaaluga väänamisfaasis ja põhjustada vibreerimist. Sellisel juhul:

- a. peatage programm ja avage seadme uks (vt "Igapäevane kasutamine");
- b. jaotage pesu trumlis ümber nii, et esemed paigutuksid ühtlasemalt;
- c. vajutage nuppu Start/paus. Tsentrifuugimine jätkub.

14.2 Raskestieemaldatavad plekid

Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja pesuainest.

Soovitame neid plekke töödelda enne esemete masinasse panemist.

Saadaval on spetsiaalsed plekieemaldajad. Kasutage plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile ja kangale.

14.3 Pesuained ja muud töötlusvahendid

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisaandeid:
 - pesupulbrid kõigile kangatüüpidele, välja arvatud õrn pesu. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid
 - vedelad pesuained, soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (60 °C maks.) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevaid pesuaineid.
- Looduse säästmiseks ärge kasutage pesuainet rohkem, kui soovitatud.
- Järgige alati pesuaine või lisaainete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid, ärge suurendage maksimaalset soovitatud pesuainekogust (**MAX**).
- Kasutage kanga tüübile ja värvile, programmi temperatuurile ja määrdumisastmele soovitatud pesuvahendeid.

14.4 Ökoloogilised näpunäited

- Valige ilma eelpesuta programm, et pesta tavalise määrdumisastmega pesu.

- Programmi käivitamisel sisestage alati maksimaalne lubatud kogus pesu.
- Kui soovite plekke eelnevalt töödelda või kasutada plekieemaldit, valige madalama temperatuuriga programm.
- Õige pesuaine koguse kasutamiseks kontrollige oma kodust veekardust. Vt jaotist "Vee karedus".

14.5 Vee karedus

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinas kasutada veepehmeldajat. Madala veekaredusega piirkondades ei ole tarvis veepehmeldajat kasutada.

Veekareduse teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.

Kasutage õiges koguses veepehmeldajat. Järgige toodete pakenditel olevaid juhiseid.

14.6 Näpunäiteid kuivatamiseks

Kuivatustsükli ettevalmistamine

- Keerake veekraan lahti.
- Kontrollige, kas tühendusvoolik on õigesti ühendatud. Täiendavat teavet vt paigalduspeatükist.
- Kuivatusprogrammide maksimaalseid pesukoguseid vt kuivatusprogrammide tabelist.

14.7 Millised esemed ei sobi kuivatamiseks

Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:

- Tehiskiust kardinaid.
- Metallosadega riideesemed.
- Nailonsukad.
- Väitekid.
- Voodikatted.
- Suletekid.
- Tuulepluusid.
- Magamiskotid.
- Kangad, millel on juukselaki-, küünelakieemaldi- vms jäätmekid.
- Vahtkummiga või sellele sarnase materjaliga riideesemed.

14.8 Rõivaetiketid

Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate etikettidel:

-  = rõivaeset võib trumlis kuivatada

-  = kuivatustsükkel toimub kõrgeel temperatuuril
-  = kuivatustsükkel toimub alandatud temperatuuril
-  = rõivaaset ei tohi trumlis kuivatada

14.9 Kuivatustsükli kestus

Kuivatusaeg sõltub järgnevatest asjaoludest:

- viimase tsentrifuugimise kiirusest;
- kuivusastmest;
- pesuliigist;
- pesu kaalust.

14.10 Täiendav kuivatamine

Kui kuivatusprogrammi lõppedes on pesu endiselt niiske, siis valige uuesti lühike kuivatustsükkel.



HOIATUS!
Kortsumise ja kokkutõmbumise vältimiseks hoiduge pesu ülekuivatamisest.

15. PUHASTUS JA HOOLDUS



HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

15.1 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.



ETTEVAATUST!
Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.



ETTEVAATUST!
Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

14.11 Üldisi nõuandeid

Keskmisi kuivatusaegu vt tabelist "Kuivatusprogrammid". Kogemused aitavad teil oma pesu paremini kuivatada. Jätke meelde eelmised kuivatustsüklite kestused.

Staatilise elektri vältimiseks kuivatustsükli lõpus:

1. Kasutage pesutsükli ajal kanga pehmendajat.
 2. Kasutage just trummelkuivatitele mõeldud kangapehmendajat.
- Kuivatusprogrammi lõppedes tuleb pesu masinast kohe välja võtta.

15.2 Katlakivi eemaldamine



Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame pesumasinate kasutada veepehmendajat.

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

Tavalised pesuvahendid sisaldavad küll pehmendavaid aineid, kuid aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.



Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.


15.3 Hoolduspesu

Pidev madala temperatuuriga programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete kogunemist ning bakterite tekkimist

trumlis või paagis. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus. Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse puhastamiseks teostage regulaarselt hoolduspesu (vähemalt kord kuus):

- i** Vt jaotist Trumli puhastamine.

15.4 Uksetihend

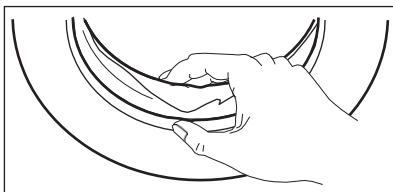

Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja eemaldage kõik objektid siseosalt.

15.5 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida rooste tekkimist.

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

- i** Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.


Põhjalikuks puhastamiseks:

- Eemaldage trumlist kõik esemed.
- Käivitage Masina puhastus programm. Lisateavet leiate pesuprogrammide tabelist.


15.6 Pesuaine jaoturi puhastamine

Vältimaks kuivanud pesupulbri- või pesupehmemendijääkide moodustumist ja/või hallituse tekkimist pesuainelahtris, viige aeg-ajalt järgmine puhastustoiming:


1. Avage sahtel. Vajutage riivi allapoole, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake see välja.

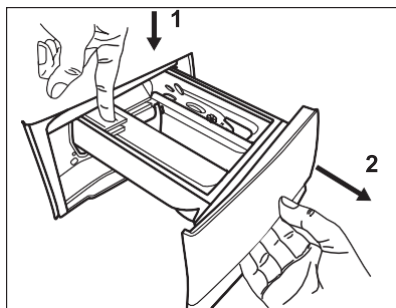


2. Puhastamise hõlbustamiseks eemaldage lisaainelahtri kate ning loputage seda voolava sooja vee all, et eemaldada kõik kogunenud pesuainejäägid. Pärast puhastamist ülemine osa oma kohale tagasi.

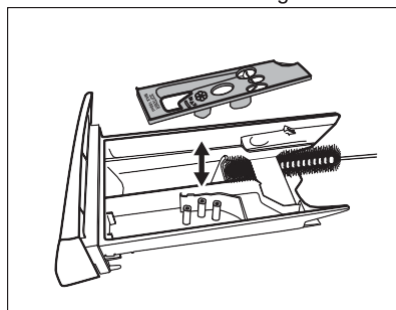

3. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

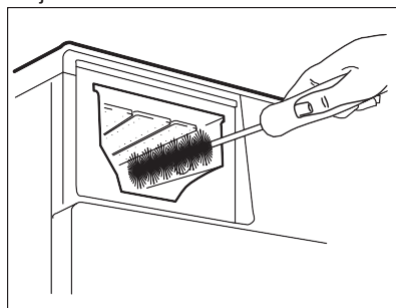

4. Lükake pesuainesahtel juhikutesse ja seejärel oma kohale. Käivitage loputusprogramm ilma pesuta trumlis.

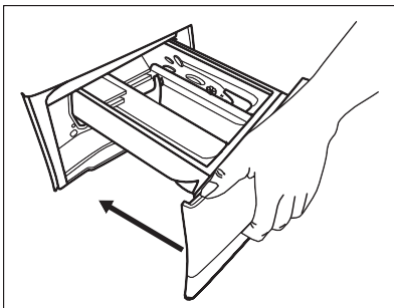

15.7 Tühjenduspumba puhastamine



HOIATUS!

Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.



Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumpa, kui:

- Seade ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb imelikku müra tühjenduspumba tööstatuse tõttu.
- Ekraanil kuvatakse veakood **E20**.




HOIATUS!


- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.

Pumba puhastamiseks:


1. Avage pumba kate.

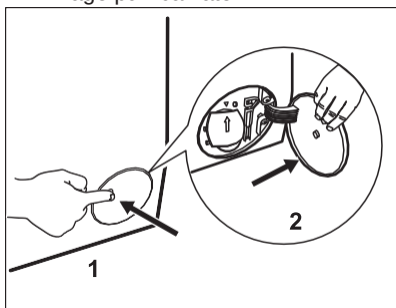


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi.
3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

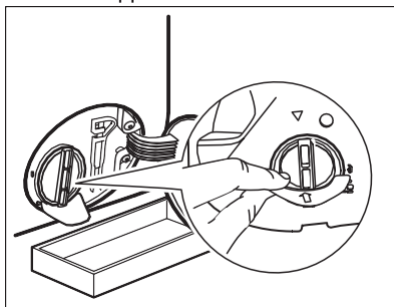


4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge välja võtke. Laske veel välja valguda.

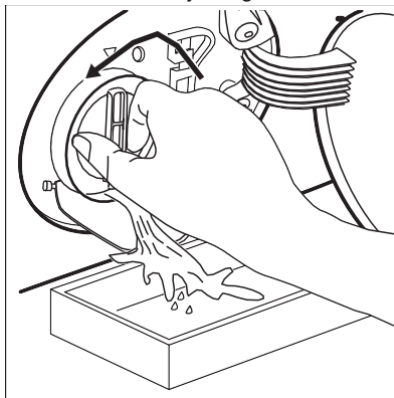


5. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks.
6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam välja ei valgu.
7. Keerake filtrit vastupäeva, et see eemaldada.

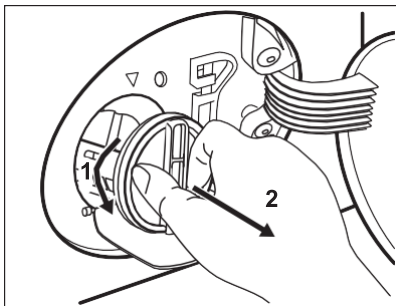


8. Vajadusel eemaldage filtri õnarusest sinna kogunenud ebemed ja muu praht.
9. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse.

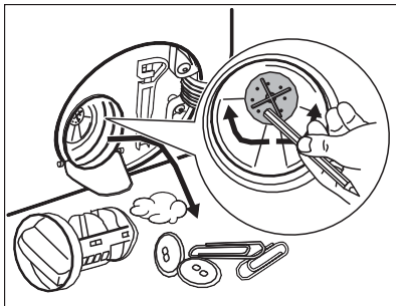


10. Peske filtrit voolava vee all.

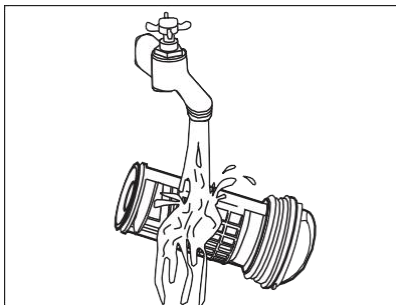

11. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

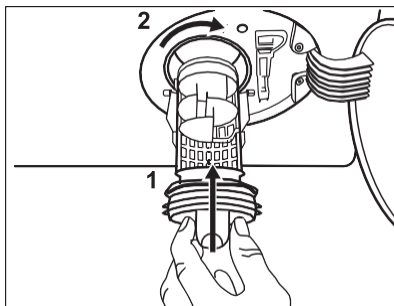





12. Sulgege pumba kate.

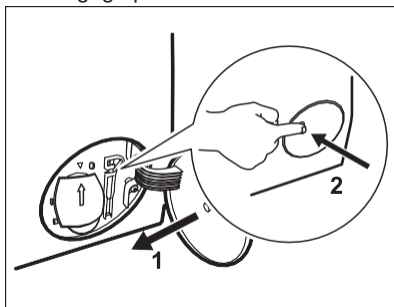

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

- a. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
- b. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

15.8 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine

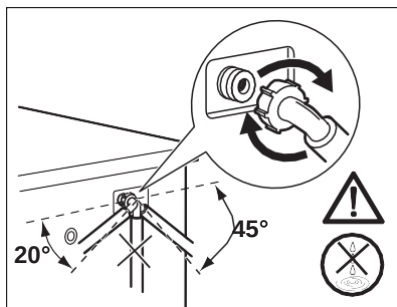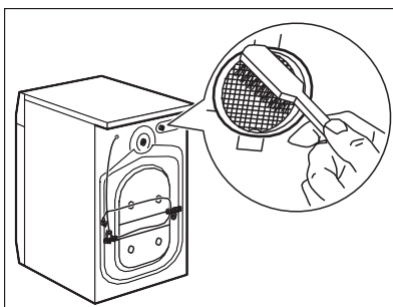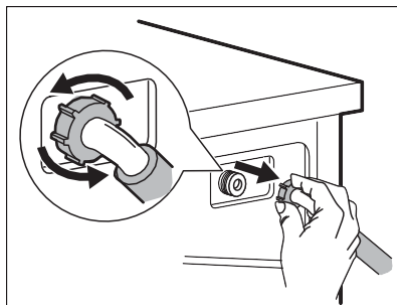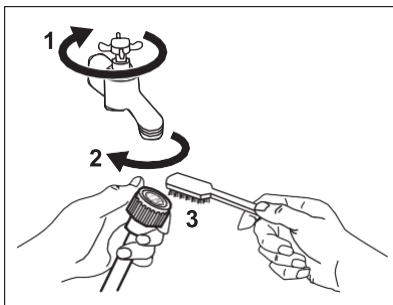

15.9 Avariitühjendus

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises "Tühjenduspumba puhastamine". Vajadusel puhastage pumba.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee tühjendamiseks.

15.10 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.



HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

16. VEAOTSING



HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

16.1 Sissejuhatus

Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.


Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt tabelit). Kui probleem ei kao, pöörduge hoolduskeskusse.

Suurema probleemi puhul kõlab helisignaal ning ekraanil kuvatakse veateade ja nupp Start/paus  võib pidevalt vilkuda:

-  Elektrivarustus on kõikuv. Oodake, kuni elektrivarustus on taas püsiv.
-  Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus. Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse. Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
-  - Seade ei täitu korralikult veega. Pärast hoolikat kontrollimist käivitage seade uuesti, vajutades Start/paus -nuppu; seade proovib tsükli jätkata. Kui probleem püsib, ilmub ekraanile uuesti häirekood.
-  Seade ei tühjene veest.
-  Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud. Kontrollige ust!



Kui seade on liiga täis, võtke trumlist mõned asjad vähemaks ja/või hoidke ust kinni ja puudutage samaaegselt nuppu Start/paus , kuni indikaator  lõpetab vilkumise (vt allpool olevat pilti).

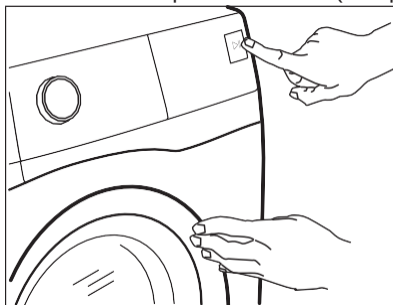

HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mis tahes kontrollimise läbiviimist.

16.2 Võimalikud tõrked

Probleem	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud. • Veenduge, et seadme uks on suletud. • Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud. • Veenduge, et puudutate nuppu Start/paus . • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on lahti. • Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummistunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Seade täitub veega ning tühjeneb kohe.	• Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib asetseada liiga madalal. Vt "Paigaldusjuhis".
Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamü äravool ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väärnatud. • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige. • Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma tühjendamisfaasita. • Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille lõpus jääb vesi trumli.
Seade ei tsentrifuugi või kestab pesutsükkel kauem kui tavaliselt.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. • Kohendage esemeid trumli ning käivitage uuesti tsentrifuugimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust väljas.
Põrandal on vett.	• Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi kuskilt ei leki. • Veenduge, et vee sisselaske- ega tühjendusvoolikul ei oleks vigastusi. • Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku kogust.
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et valitud on programm, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui trumli on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest. Pöörduge volitatud hoolduskeskuse. • Kui teil on vaja uks avada, lugege tähelepanelikult osa "Ukse avamine avariilukorras".

Probleem	Võimalik lahendus
Seade teeb imelikku häält ja vibreerib.	• Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt "Paigaldusjuhisp". • Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt "Paigaldusjuhisp". • Lisage veel pesu trumliisse. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus pikeneb või lüheneb programmi käigus.	• SensiCare-süsteem suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt peatükis "Igapäevane kasutamine" olevat jaotist "SensiCare-süsteem pesukoguse tuvastamine".
Pesutulemused on eba-rahuldavad.	• Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet. • Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tugevamad plekid. • Veenduge, et valisite õige temperatuuri. • Vähendage pesukogust.
Pesutsükli ajal tekib trumli liiga palju vahtu.	• Vähendage pesuaine kogust.
Pärast pesutsükli lõppu on pesuainelahtris pesupulbrijäägid.	• Veenduge, et klapp oleks õiges asendis (ÜLEVAL pesupulbri jaoks - ALL vedela pesuaine jaoks). • Veenduge, et kasutatava pesupulbri kogus vastab kasutusjuhendis toodud juhistele.
Seade ei kuivata või ei kuivata korralikult.	• Lülitage veekraan sisse. • Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud. • Vähendage pesukogust. • Kontrollige, kas olete valinud õige tsükli. Vajadusel vali-ge täiendavalt lühike kuivatusaeg.
Pesul on rohkesti eri värvi ebemeid.	Eelmise pesutsükli käigus pestud esemetelt eraldus teist värvi ebemeid: • Kuivatusfaas aitab ebemeid osaliselt eemaldada. • Puhastage riided ebeme-eemaldajaga. Kui trumliisse on jäänud liiga palju ebemeid, käivitage nende eemaldamiseks spetsiaalne programm (täpsemalt vt jaotist "Ebemed riidet").

Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.

Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskuse.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskuse.

16.3 Ukse avamine avariolukorras

Elektrikatkestuse või seadme rikke korral jääb seadme uks lukustatuks.

Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus taastub. Kui uks jääb lukustatuks

seadme rikke korral, saab selle avada avariolukorra avamisfunktsiooni abil.

Enne ukse avamist:

**ETTEVAATUST!**

Põletusohht! Veenduge, et vesi ja pesu ei oleks liiga kuumad. Vajadusel laske veel veidi jahtuda.

**ETTEVAATUST!**


Vigastusohht! Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.



Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei oleks liiga kõrge. Vajadusel kasutage avariilukorra tühjendust (vt peatüki "Puhastus ja hooldus" jaotist "Tühjendus avariilukorras").

Ukse avamiseks toimige järgmiselt:

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
3. Avage filtriklapp.
4. Tõmmake avarii-avamislukku kaks korda allapoole ja avage seadme uks.

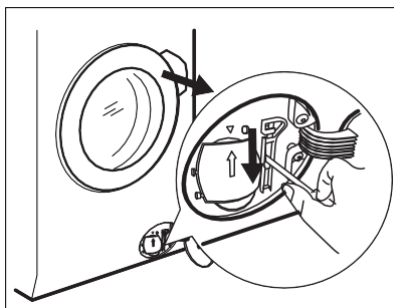

5. Võtke pesu välja ja sulgege siis seadme uks.
6. Sulgege filtriklapp.

17. TARBIMISVÄÄRTUSED



Toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid järgides. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp ja ümbritsev temperatuur. Programmi kestust võivad mõjutada ka vee-surve, toitepinge ja veevarustusest tuleva vee temperatuur.



Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi näitajaid ilma ette teatamata muuta.



Pesuprogrammi käigus võib ProSense-tehnoloogia pesemise kestust ja tarbimisväärtusi muuta. Täpsemat teavet leiate peatükis "Igapäevane kasutamine" olevast jaotisest "ProSense pesukoguse tuvastaja".

Programmid	Kogus (kg)	Energia- tarve (kWh)	Veetarve (liitrid)	Programmi ligi- kaudne kestus (mi- nutid)
Puuvill 60 °C	7	1.30	80	220
Puuvillane ökonoomne Puuvillase pesu 60°C energiasäästuprogramm ¹⁾	7	0.59	52	262
Puuvill 40°C	7	1.20	80	210

Programmid	Kogus (kg)	Energia- tarve (kWh)	Veetarve (liitrid)	Programmi ligi- kaudne kestus (mi- nutid)
Tehiskiud 40 °C	3	0.80	60	140
Õrn pesu 40 °C	3	0.60	60	120
Villane/käsitsipesu 30°C	1.5	0.30	60	75

1) "Puu villase pesu energiasäästuprogramm" 60°C juures kogusega 7 kg on direktiivi EÜ 96/60 kohaselt energiasildil sisestatud andmete lähteprogrammiks.

18. TEHNILISED ANDMED

Mõõdud	Laius/ kõrgus/ sügavus/ kogusügavus	597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
Elektriühendus	Pinge Üldvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veevarustus 1)		Külm vesi
Veevarustuse surve	Minimaalne Maksimaalne	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Maksimaalne pesuko- Puuvillane gus		7 kg
Maksimaalne kuiva pesu kogus	Puuvillane	4 kg
	Sünteeetika	3 kg
Pöörlemiskiirus	Maksimaalne	1350 p/min

1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.

19. TARVIKUD

19.1 Saadaval www.electrolux.com/shop või volitatud edasimüüjalt



Seadme turvastandardid on tagatud ainult siis, kui kasutatakse õigeid tarvikuid, mille on heaks kiitnud ELECTROLUX. Teistsuguste osade kasutamisel mingeid nõudeid ei rahuldata.

19.2 Kinnitusplaadikomplekt (4055171146)

Lugege tähelepanelikult tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.

Saadaval volitatud edasimüüjalt.

Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage see spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.

20. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

www.electrolux.com/shop



157016420-A-132018

